

The logo for AirCastPro 3 is centered on a dark blue background. The text 'AirCastPro 3' is in a white, sans-serif font. The 'A' is large and thin. The 'i' has a small dot. The 'C' is large and thin. The 'a' is lowercase and thin. The 's' is lowercase and thin. The 't' is lowercase and thin. The 'P' is large and thin. The 'r' is lowercase and thin. The 'o' is lowercase and thin. The '3' is large and thin. A small 'TM' trademark symbol is positioned above the 'o'. To the left of the 'A', there is a white network diagram consisting of a central node connected to several other nodes, some of which are further connected to other nodes, forming a star-like structure. The background features a faint, light blue network diagram with several circular nodes connected by lines, creating a mesh-like pattern.

AirCastProTM 3

Mobile and Desktop Wireless Print Server



TABLE DES MATIÈRES

Qu'est-ce que AirCastPro™3	7
Caractéristiques d'AirCastPro™3	8
Démarrage rapide	11
Mise sous tension	11
Connexion au Hotspot AirCastPro™3	11
Première connexion	11
Apprendre à connaître AirCastPro™3	12
Paramètres généraux	12
Menu de navigation	13
À propos du panel	14
Panneau d'alimentation	15
Panneau du réseau	15
Panneau de la date et de l'heure	16
Panneau Wi-Fi Hotspot	16
mDNS/Découverte automatique	17
Liste des imprimantes	17
Print Queue	18
Galerie de réimpression	18
Paramètres de l'imprimante	19
Paramètres de base de l'imprimante	19
Taille d'impression	19
Profil de la CCI	19
Finition par recouvrement	19
Filigrane	19
Bordures paysage/portrait	19
Impressions restantes	19
Version du micrologiciel	19
Numéro de série	20


Paramètres de couleur de l'imprimante	20
Luminosité	20
Contraste	20
Saturation	20
Composite Gamma	20
Paramètres avancés de l'imprimante	21
Précision des couleurs.....	21
Résolution.....	21
Vitesse d'impression	21
No Cut-Paper Waste.....	21
Correction des couleurs	21
Type d'image	21
Supprimer l'excès d'espace blanc.....	22
Remplir la zone d'impression	22
Bypass HEIPr™ Engine.....	22
Imprimante de sauvegarde.....	22
Impression avec AirCastPro™3	23
Impression avec iOS® & iPad OS®	23
Imprimer avec Android®	24
Impression avec Windows®	25
Impression avec Mac OS®	26
Imprimer avec Linux	27
Fonctionnalités avancées	28
Instances de l'imprimante	28
Qu'est-ce qu'une instance d'imprimante ?.....	28
Pourquoi les instances d'imprimantes sont-elles utiles ?.....	28
Mise en commun des imprimantes	29
Création d'un pool d'imprimantes.....	30
Volume de partage en réseau	31
Adresse de partage d'AirCastPro et informations d'identification.....	32

Connexion à partir d'iOS® et d'iPad OS®	32
Connexion à partir d'Android®	33
Connexion à partir de Windows®	33
Connexion à partir de Mac OS®	34
Connexion à partir de Linux	34
Impression de pochettes à chaud.....	35
Qu'est-ce que l'impression à chaud ?	35
Connexion à un dossier chaud	35
Imprimer les bordures.....	36
Sélectionner une bordure	36
Ajouter vos bordures personnalisées à AirCastPro™3	36
Chargement de vos frontières dans AirCastPro™3	37
Filigrane de surcouche	38
Création d'un graphique pour le filigrane en surimpression.....	38
Chargement du filigrane graphique de votre pardessus dans AirCastPro™3	38
Paramètres globaux	40
Instances par défaut.....	40
Pourquoi créer des instances pour les formats d'impression "coupés" ?	40
Remplacement de la taille d'impression	41
Téléchargement FTP	41
Activer le service FTP	41
Se connecter à AirCastPro™3 avec FTP	42
AirCastPro™3 Sécurité.....	43
Définition des mots de passe pour AirCastpro™3.....	44
Accès à la page des paramètres	44
Accès à l'imprimante	44
Accès aux fichiers et FTP	44
Réinitialisation du mot de passe	45
Page des paramètres généraux Réinitialisation	45
Accès aux fichiers et réinitialisation FTP	45

Diaporama AirCastPro™3	46
AirCastPro™3 Slideshow avec HDMI	46
Diaporama AirCastPro™3 sans fil	47
Personnaliser votre diaporama AirCastPro™3	48
Style photo diaporama	48
Arrière-plan du diaporama.....	48
Taille des photos du diaporama	48
Archive de photos AirCastPro™3	49
Création d'une archive	49
Impression à partir de lecteurs attachés	50
Impression automatisée par lots	50
Comment cela fonctionne-t-il ?.....	50
AirCastPro™3 Téléchargement de photos d'invités	51
Activer et configurer le téléchargement de photos d'invités	51
Conseils utiles	52
Exploiter la puissance des instances d'imprimantes.....	52
Mise en commun des imprimantes et instances	52
Hot folders au lieu de dialogues d'impression	53
Gardez vos imprimantes privées	53
Plusieurs unités AirCastPro sur un réseau	54
Soyez prêts : Créer une trousse d'urgence pour les événements	55
Imprimantes prises en charge	56
Mitsubishi Imprimantes	56
Sinfonia Imprimantes.....	56
Citizen Imprimantes	56
FujiFilm Imprimantes.....	56
Epson Imprimantes.....	56
Shinko Imprimantes	56
Hiti Imprimantes.....	57
Dai Nippon Printing	57
Sony Imprimantes	57
Kodak Imprimantes	57

Primera Imprimantes57
SwiftFoto Imprimantes57

Accord de licence.....58
Remerciements.....62

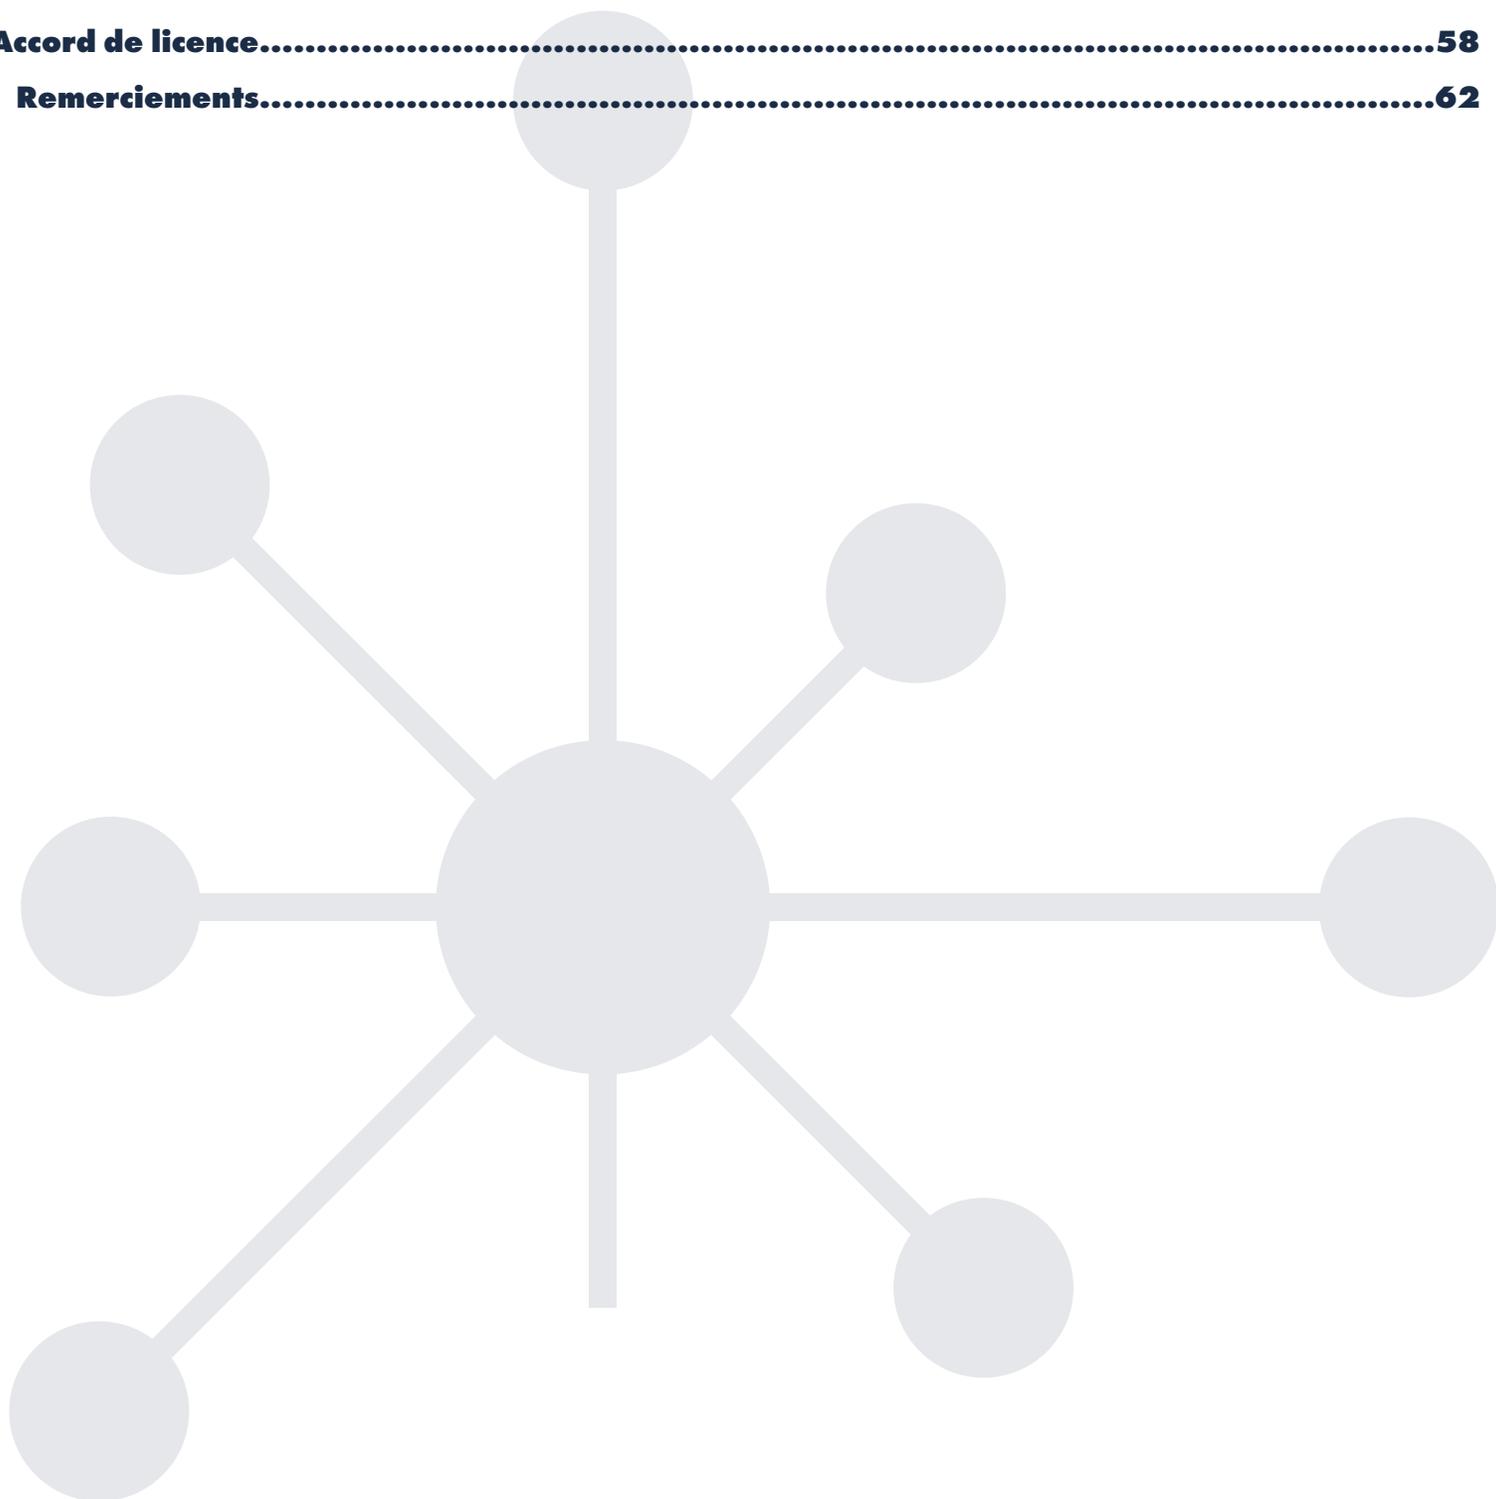



QU'EST-CE QUE AIRCASTPRO™3

AirCastPro™3 est un serveur d'impression sans fil qui apporte facilement des imprimantes à sublimation aux appareils iOS®, iPad OS®, Android®, Mac®, Windows® et Linux.

La mise en route d'AirCastPro™3 est simple :

- * Alimentez votre appareil AirCastPro™3.
- * Branchez votre imprimante sur l'un des ports USB de l'AirCastPro™3.
- * Connectez votre appareil au hotspot AirCastPro™3 ou connectez AirCastPro™3 à votre réseau.
- * Commencez à imprimer !

L'impression sur AirCastPro™3 se fait via AirPrint®/IPP, FTP, clé USB, téléchargement par l'invité ou à l'aide de la fonction hot folder - ce qui ouvre un large éventail de possibilités de flux de travail pour les opérateurs d'événements et de photomatons.

AirCastPro™3 regorge de fonctionnalités : bordures instantanées, filigrane en surcouche, contrôles des couleurs, galerie de réimpression, galerie de diapositives instantanées, et bien plus encore.

En résumé, AirCastPro™3 est incroyablement simple à mettre en œuvre pour un utilisateur débutant, tout en étant le serveur d'impression le plus rapide, le plus puissant et le plus riche en fonctionnalités de son genre, adapté à un professionnel chevronné.



CARACTÉRISTIQUES D'AIRCASTPRO™ 3

✱ Contrôles familiers, navigation améliorée

Les utilisateurs d'AirCastPro™ se sentiront comme chez eux. Avec AirCastPro™ 3, nous avons ajouté un menu de navigation pour mieux accéder aux fonctionnalités dont vous avez besoin.

✱ Sauvegarde de l'imprimante

Affectez une autre imprimante au traitement continu des impressions si votre imprimante principale n'a plus de support.

✱ Découverte automatique de l'imprimante

Branchez votre imprimante et laissez AirCastPro™ 3 faire le reste ; découvrez et configurez votre imprimante pour vous.

✱ Moteur HEIPr™ rapide comme l'éclair

Introduit pour la première fois dans AirCastPro™ II, HEIPr™ reste le moteur d'imagerie le plus rapide et le plus puissant disponible dans une configuration de serveur d'impression compacte.

✱ Impression de clés USB

Branchez votre lecteur flash, votre carte multimédia ou à peu près n'importe quel périphérique de stockage. AirCastPro™ 3 recherche des images sur votre périphérique de stockage et les imprime automatiquement pour vous.

✱ Imprimer avec des Hot Folders

Vous pouvez désormais faire glisser et déposer vos images dans l'un des hot folders d'AirCastPro™ 3 pour une impression rapide, facile et sans souci.

✱ Impression FTP

AirCastPro™ 3 inclut la possibilité d'imprimer via FTP. Connectez votre appareil via FTP, choisissez votre dossier d'impression et téléchargez vos images pour les imprimer instantanément.

✱ Impression panoramique

Impression de 2 et 3 panneaux en continu ou impression de cadres panoramiques, de 6x14 à 8x36 (Citizen CX-02, CX-02W et DNP DS620a, DS820, et Primera IP60).

✱ Téléchargement de la photo de l'invité

Permettez à vos invités de télécharger et d'imprimer des photos via une page web. AirCastPro™ 3 vous permet de fixer vos propres limites de téléchargement pour les invités.

Remplacement de la taille d'impression

Contrairement à d'autres serveurs d'impression, AirCastPro™ 3 peut être réglé pour permettre à l'utilisateur d'imprimer toutes les tailles que le support installé autorise, sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer (iOS/iPadOS 16.x, 17.4 ou ultérieur).

Diaporama dynamique

Utilisez le port HDMI disponible avec n'importe quel téléviseur/moniteur pour afficher vos photos au fur et à mesure que vous les imprimez. AirCastPro™ 3 vous permet également de vous connecter à son diaporama intégré depuis n'importe quelle tablette, ordinateur ou Smart TV via un navigateur web.

Bordures instantanées

AirCastPro™ 3 peut ajouter automatiquement des bordures à toutes vos impressions... et vous pouvez créer autant d'instances d'une imprimante avec des bordures différentes que vous le souhaitez.

More Supported Printers

De nombreuses imprimantes Sinfonia, Citizen, Mitsubishi, HiTi, Primera, FujiFilm, DNP, Sony, Shinko et Kodak sont prises en charge par AirCastPro™ 3.

Filigrane de surcouche

Ajoutez des filigranes personnalisés à vos impressions (sur la plupart des imprimantes Citizen et DNP).

Aperçu de la taille d'impression actuelle

Chaque instance d'imprimante configurée affichera la taille d'impression actuelle configurée.

Niveaux des médias en bref

Voyez la quantité de papier dont dispose votre imprimante directement à partir de la liste de votre imprimante grâce à la jauge visuelle de papier d'AirCastPro™ 3.

Galerie de réimpression

Besoin de réimprimer une image ? La galerie de réimpression vous permet de voir l'image, de choisir le nombre d'impressions et de changer d'imprimante si nécessaire.

Archives photos

Accédez à des photos individuelles ou choisissez d'archiver toutes les photos dans une archive zip téléchargeable.

Hotspot et Internet

Personnalisez votre point d'accès hotspot si vous le souhaitez. Connectez-vous à un réseau sans fil pour activer Internet via votre point d'accès hotspot AirCastPro™ 3.

Connexions par attachement

AirCastPro™ 3 prend en charge le tethering USB Mobile, Ethernet (Local Link) et Ethernet DHCP.

Profils ICC sélectionnables par l'utilisateur

Les utilisateurs peuvent sélectionner une variété de profils de couleurs associés à leur imprimante ou utiliser leurs propres ICC.

Imprimer les piscines

Utilisez n'importe quelle combinaison d'imprimantes pour créer des pools d'imprimantes pour vos événements à forte production.



Imprimez à partir de tous vos appareils

AirCastPro™ 3 va au-delà d'AirPrint : vous pouvez également partager vos imprimantes AirCastPro™ 3 connectées avec vos ordinateurs !



Protection par mot de passe

Empêchez tout accès non autorisé à vos paramètres AirCastPro™ 3.




Sélectionner la publicité en réseau

Autorisez ou refusez que vos imprimantes soient visibles sur certains réseaux.



Multilingue

Localisé en 19 langues : anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, danois, finlandais, norvégien, suédois, portugais, italien, polonais, russe, hongrois, turc, grec, japonais, coréen et chinois.





DÉMARRAGE RAPIDE

MISE SOUS TENSION

Votre AirCastPro™ 3 est livré avec un câble d'alimentation micro USB 5v. Branchez l'extrémité micro USB dans l'unité AirCastPro™ 3. Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation sur l'unité elle-même et elle s'allumera une fois qu'elle sera branchée.

CONNEXION AU HOTSPOT AIRCASTPRO™ 3

Une fois que vous avez alimenté votre unité AirCastPro™ 3, sa diffusion de hotspot devrait être détectable au bout d'environ 10 à 30 secondes après la mise sous tension de l'unité.

Utilisez l'appareil de votre choix pour vous connecter à votre unité AirCastPro™ 3 et recherchez le hotspot "AirCastPro" dans votre configuration de connexion wifi :

SSID : AirCastPro

Mot de passe : aircastpro



PREMIÈRE CONNEXION

Une fois connecté au hotspot AirCastPro™, utilisez un navigateur web pour vous rendre à cette adresse :

<http://AirCastPro.local>

ou

<http://192.168.4.1>

Lors de votre première connexion, vous devrez saisir votre nom et votre adresse électronique pour activer AirCastPro™ 3. Vous ne devrez effectuer cette opération qu'une seule fois. Après avoir activé AirCastPro™ 3, vous serez dirigé vers la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3.

Une fois votre imprimante connectée et sous tension, AirCastPro™ 3 découvre et configure vos imprimantes.



APPRENDRE À CONNAÎTRE AIRCASTPRO™ 3

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

II

Built-In HotSpot
SSID : AirCastPro
Password : aircastpro

Attached Drives
Drive ROAMER, 10 images found.
Select a printer

Printers	Media Level
DNP DS620 6x4-2 (6x4-2)	
DNP DS620 6x6+6x2 (6x6+6x2)	
Mitsubishi CP-D70DW (4x6)	
Mitsubishi CP-D70DW 2x6-2 (2x6-2)	

Printer Queue (0)
No jobs in queue.
Cancel Job Cancel All Jobs Reprint...
[Download Photo Archive](#)


Copyright ©2024 Allen Christopher Software. All Rights Reserved.

La page AirCastPro™3 / AirCastPro™3 General Settings (Paramètres généraux)

s'agit de la page d'accueil principale d'AirCastPro™3. L'accès à toutes les options et à tous les réglages se trouve ici.

MENU DE NAVIGATION

AirCastPro™3 comprend un nombre important de nouvelles fonctionnalités. Pour que tout soit facilement accessible et organisé, AirCastPro™3 utilise un simple menu de navigation.

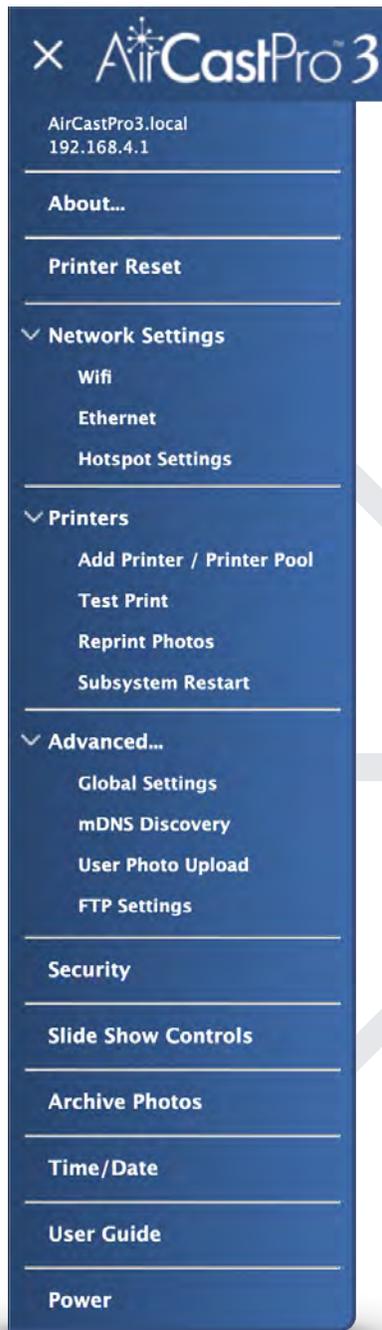

AirCastPro™3 contient de nombreuses fonctionnalités - chacune d'entre elles sera expliquée en détail plus loin dans ce guide.

Menu de navigation
d'AirCastPro™3

À PROPOS DU PANEL

Les informations contenues dans le panneau À propos peuvent être vitales pour diagnostiquer des problèmes ou évaluer la santé générale de votre unité AirCastPro™3.

✱ Nombre d'impressions à vie

✱ Informations sur l'inscription

✱ Version du logiciel

✱ Temps de fonctionnement

✱ Utilisation de l'unité centrale, de la mémoire vive et du disque

✱ Fréquence du CPU

✱ Températures de l'unité centrale

✱ Statut des services

Pour accéder au panneau À propos, appuyez sur le logo AirCastPro™3 dans le coin supérieur gauche de la page Paramètres généraux ou sélectionnez " À propos... " dans le menu Navigation :



Appuyez sur le logo AirCastPro™3 pour accéder au panneau d'information.



Panneau d'information AirCastPro™3

Pour fermer le panneau d'information, cliquez/appuyez soit sur la fenêtre du panneau lui-même, soit n'importe où sur la page des paramètres généraux.

PANNEAU D'ALIMENTATION

C'est ici que vous pouvez arrêter ou redémarrer AirCastPro™ 3.

Pour accéder au panneau d'alimentation, cliquez/appuyez sur l'icône d'alimentation située en haut à droite de la page des paramètres généraux.



Appuyez sur l'icône d'alimentation pour accéder au panneau d'alimentation.



PANNEAU DU RÉSEAU

Le panneau Réseau indique l'état des interfaces Ethernet et Wifi. Si elle est connectée, l'interface affichera l'adresse IP qui lui a été attribuée. La connexion à un réseau Wifi permet l'accès à internet par l'intermédiaire du Hotspot AirCastPro™ 3.



Se connecter au Wifi

Pour connecter AirCastPro™ 3 à un réseau wifi, utilisez le menu de navigation, cliquez sur " Paramètres réseau ", puis sur " Wifi " ou appuyez/cliquez sur l'étiquette Wifi. La boîte de dialogue de connexion wifi s'ouvre.

Sélectionnez un réseau wifi dans la liste des réseaux disponibles. Le champ SSID se remplit automatiquement avec le SSID du réseau. Entrez le mot de passe wifi dans le champ du mot de passe. Appuyez sur "Save" pour continuer.

Se déconnecter du Wifi

Si vous souhaitez vous déconnecter d'un réseau wifi, utilisez le bouton "Disconnect" situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de dialogue wifi.

Connexion à Ethernet

Pour connecter AirCastPro™ 3 avec un câble ethernet, branchez le câble ethernet dans le port ethernet situé à l'arrière de votre unité AirCastPro™ 3. AirCastPro™ 3 prend en charge l'Ethernet DHCP, la mise en réseau par les pairs (lien local) et le tethering USB mobile.



Sunday Feb 11, 2024 12:59:13 pm

PANNEAU DE LA DATE ET DE L'HEURE

La date et l'heure actuelles sont réglées en sélectionnant votre région. Sélectionnez la ville la plus proche de votre emplacement.

Les unités de mesure par défaut (impériales/métriques) peuvent également être définies dans ce panneau.

Pour accéder au panneau de la date et de l'heure, utilisez le menu de navigation d'AirCastPro™3 et sélectionnez "Heure/Date" ou appuyez/cliquez sur l'icône de modification située à côté de l'affichage de la date et de l'heure sur la page des paramètres généraux.

PANNEAU WI-FI HOTSPOT

Le panneau du hotspot Wifi permet de modifier le nom du hotspot (SSID), le mot de passe et la fréquence. Un code QR d'accès au hotspot est automatiquement généré, permettant aux utilisateurs de scanner le code QR avec un appareil mobile pour se connecter automatiquement.

Pour modifier le SSID du point d'accès, le mot de passe ou la fréquence, appuyez/cliquez sur l'icône de modification dans la partie inférieure gauche du panneau du point d'accès. La fenêtre de dialogue Hotspot s'ouvre alors.

En cliquant sur le code QR, vous aurez la possibilité de l'imprimer pour en faciliter l'accès à l'utilisateur.

Built-In HotSpot



MDNS/DÉCOUVERTE AUTOMATIQUE


mDNS/Auto-Discovery diffuse le nom de votre unité AirCastPro™ 3 permet à vos imprimantes connectées d'être découvertes sur un réseau. L'ouverture du menu de navigation affichera votre nom mDNS actuel et l'adresse IP du hotspot AirCastPro™ 3.



Pour modifier les paramètres mDNS, ouvrez le menu de navigation, cliquez sur "Avancé...", puis sur "mDNS/Découverte".

REMARQUE : Le changement du nom mDNS modifiera également votre accès à la page des paramètres généraux et au volume de partage du réseau d'AirCastPro. Vous devrez utiliser le nouveau nom mDNS dans votre navigateur pour vous connecter :

<http://MyNewName.local>

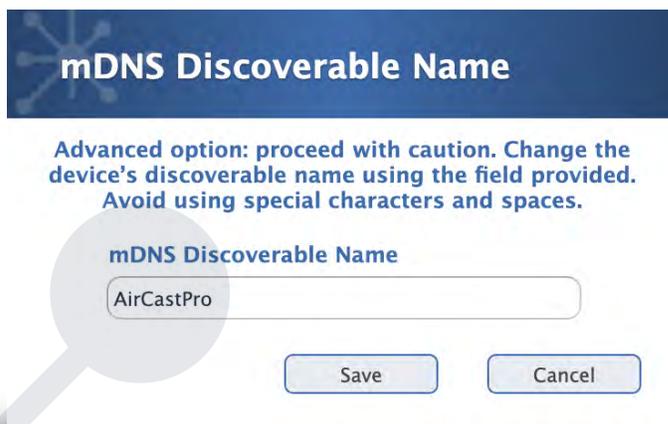


Un redémarrage d'AirCastPro™ 3 peut être nécessaire pour que vos modifications soient prises en compte.

LISTE DES IMPRIMANTES

La liste des imprimantes vous donne un aperçu des imprimantes et des pools d'imprimantes configurés, de la taille d'impression actuelle et de leurs niveaux de support. Sous la liste se trouvent des commandes permettant d'ajouter, de supprimer, de modifier et de mettre en pause les imprimantes et les pools d'imprimantes.

La progression de la découverte automatique de l'imprimante s'affiche sous la liste des imprimantes.

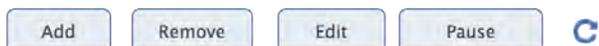

Installing DNP DS620 6x20 Pano

PRINT QUEUE

La file d'attente des imprimantes affiche une miniature des images entrantes, le nombre d'impressions en cours, l'imprimante ou le groupe d'imprimantes auquel l'image est affectée, ainsi que l'état de chaque impression.

Sous la file d'attente d'impression se trouvent des commandes permettant d'annuler une seule impression ou d'annuler toutes les impressions de la file d'attente d'impression.

En cas d'erreur d'impression (incompatibilité entre la taille de l'impression et le support, manque de papier, erreur de porte de l'imprimante, etc.), un symbole d'avertissement rectangulaire jaune apparaît au-dessus de la file d'attente de l'imprimante. En cliquant sur le symbole d'avertissement, une liste de toutes les erreurs s'affiche et il est possible d'effacer le journal des erreurs.

GALERIE DE RÉIMPRESSION

La galerie de réimpression peut être ouverte en cliquant sur le bouton "Réimpression" situé sous la file d'attente d'impression.

La galerie de réimpression affichera les travaux d'impression précédents, en commençant par le plus récent. Chaque image tentera de sélectionner l'imprimante qui lui a été attribuée mais vous permettra de sélectionner n'importe quelle imprimante actuelle configurée par AirCastPro™3 ainsi que de définir le nombre de copies souhaité.

Les images de la galerie de réimpression peuvent être supprimées individuellement ou l'ensemble de la galerie de réimpression peut être effacé en une seule fois.

Remarque : Les images sont automatiquement supprimées au bout de 24 heures.

Printer Queue (3)

The screenshot shows a window titled "Printer Queue (3)" with a white background and a light blue border. It contains three rows of job information, each with a small thumbnail image on the left and text on the right. Below the list are three buttons: "Cancel Job", "Cancel All Jobs", and "Reprint...".

Thumbnail	Job Description
	Printing Image 54 on Mitsubishi_CP-D70DW Feb 2024 10:09:04 PM EST
	Printing Image 56 on Mitsubishi_CP-D70DW Feb 2024 10:09:10 PM EST
	Printing Image 57 on Mitsubishi_CP-D70DW Feb 2024 10:09:14 PM EST

Buttons: Cancel Job, Cancel All Jobs, Reprint...

The screenshot shows a window titled "Reprint Photos" with a dark blue header. Below the header, it says "Available Photos: 23". The main area contains a list of three photo thumbnails, each with a date and ID, a printer icon, and a trash can icon. At the bottom, there are two buttons: "Delete All..." and "Close".

Thumbnail	Date/ID	Printer Icon	Trash Icon
	2024-02-11-0055		
	2024-02-11-0053		
	2024-02-11-0052		

Buttons: Delete All..., Close



PARAMÈTRES DE L'IMPRIMANTE

PARAMÈTRES DE BASE DE L'IMPRIMANTE

TAILLE D'IMPRESSION

Utilisez la fenêtre contextuelle Taille de l'imprimante pour définir la taille d'impression par défaut. La fenêtre contextuelle Taille de l'imprimante ne répertorie que les tailles d'impression disponibles pour le support installé.

PROFIL DE LA CCI

AirCastPro™ 3 tentera de sélectionner le profil ICC par défaut de votre imprimante. D'autres profils, faits pour des papiers spéciaux, par exemple, peuvent également être disponibles. Vos profils ICC personnalisés seront inclus dans cette liste.



FINITION PAR RECOUVREMENT

Cela permet de contrôler la finition de votre impression.

AirCastPro™ 3 utilise la valeur par défaut de l'imprimante, qui est "Glossy" dans la plupart des cas.

FILIGRANE

Cette option vous permet de sélectionner l'image en filigrane que vous souhaitez utiliser pour vos impressions. Vous devez sélectionner l'une des options "Partiel" dans le menu Finition de la surcouche pour l'activer (voir Filigrane de la surcouche pour plus d'informations)..

BORDURES PAYSAGE/PORTRAIT

Utilisez vos propres bordures personnalisées pour les impressions. Voir "[Bordures d'impression](#)" pour plus d'informations.

IMPRESSIONS RESTANTES

Si votre imprimante est en ligne, AirCastPro™ 3 interrogera votre imprimante pour connaître les niveaux de support. Si votre imprimante est hors ligne, le nombre de tirages restants sera une estimation.

VERSION DU MICROLOGICIEL

Ceci indique la version du micrologiciel de votre imprimante. Veuillez noter que toutes les imprimantes n'affichent pas la version du micrologiciel.

NUMÉRO DE SÉRIE

Il s'agit du numéro de série de votre imprimante. Certaines imprimantes, comme la Primera IP60, vous permettent de définir un numéro de série unique, ce qui est nécessaire si vous utilisez plusieurs imprimantes avec AirCastPro™.

PARAMÈTRES DE COULEUR DE L'IMPRIMANTE

LUMINOSITÉ

Contrôle la luminosité de vos impressions. La valeur par défaut d'AirCastPro™ 3 est "None".

CONTRASTE

Contrôle le contraste de vos impressions. La valeur par défaut d'AirCastPro™ 3 est "Aucun".

SATURATION

Contrôle la saturation de vos impressions. La valeur par défaut d'AirCastPro™ 3 est "None".

COMPOSITE GAMMA

Définit le gamma de vos impressions. La valeur par défaut d'AirCastPro™ 3 est "1100".



The screenshot shows the control panel for a DNP DS40 printer. At the top, there is a blue header with the printer model 'DNP DS40'. Below the header are three tabs: 'Basic', 'Color', and 'Advanced'. The 'Color' tab is selected. Under the 'Color' tab, there are four settings, each with a dropdown menu: 'Brightness' (set to 0), 'Contrast' (set to None), 'Saturation' (set to None), and 'Gamma' (set to 1100). At the bottom of the panel, there is a status bar showing 'Remaining Prints: 260 / 400', 'Firmware: DS40 1.61', and 'Serial: DS4Y45065163'. There are also 'Save' and 'Cancel' buttons.

†Veuillez noter que les commandes Luminosité, Contraste, Saturation et Gamma n'ont aucun effet si l'option Correction des couleurs est réglée sur "Brut".

AirCastPro™ 3 est réglé pour fournir des impressions optimales pour votre imprimante et, par conséquent, encourage les utilisateurs à corriger les couleurs des images avant d'imprimer sur AirCastPro™ 3.

PARAMÈTRES AVANCÉS DE L'IMPRIMANTE

REMARQUE : Les options disponibles varient en fonction du fabricant et du modèle d'imprimante. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des options les plus courantes. **Color Model**

Liste les modèles de couleurs disponibles (RVB, CMJ, CMJN, etc.). La valeur par défaut est "RGB".

PRÉCISION DES COULEURS

Définit la valeur de la reproduction des couleurs. La valeur par défaut est "Meilleure".

RÉSOLUTION

Certaines imprimantes proposent différentes résolutions d'impression. La valeur par défaut est "300".

VITESSE D'IMPRESSION

Définit la vitesse de l'imprimante. AirCastPro™ 3 utilise la valeur par défaut de l'imprimante, qui est généralement "Normal" ou "Fine".

NO CUT-PAPER WASTE


Réglez cette option sur "True" pour réduire les déchets de papier. AirCastPro™ 3 est réglé par défaut sur "False".

CORRECTION DES COULEURS

Fournit différents degrés de correction des couleurs. AirCastPro™ 3 utilise par défaut le mode "Raw", laissant vos images intactes.

TYPE D'IMAGE

Définit le type de fichier attendu pour l'impression. AirCastPro™ 3 propose par défaut "Photo".

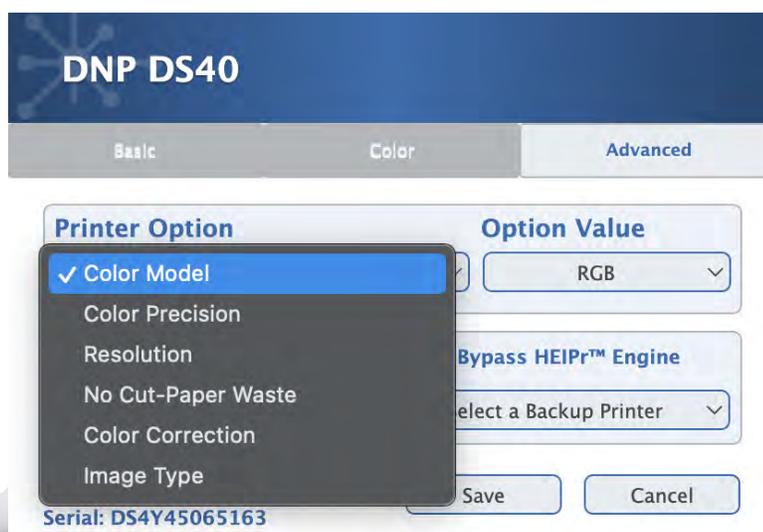

SUPPRIMER L'EXCÈS D'ESPACE BLANC

Certaines images sont converties au format PDF et comportent des espaces blancs. Si vous constatez que votre image est trop agrandie ou qu'elle présente des zones d'espace blanc indésirables, sélectionnez cette option.

REEMPLIR LA ZONE D'IMPRESSION

Remplit toute la zone d'impression avec l'image en utilisant le recadrage pondéré central.

Désélectionnez cette option si vous souhaitez que l'image s'adapte à la taille de la page sans recadrage. Si l'image et la zone d'impression n'ont pas le même rapport hauteur/largeur, il y aura des marges d'espace blanc.

BYPASS HEIPR™ ENGINE

AirCastPro™ 3 est livré avec le tout nouveau moteur HEIPr™ v3, encore plus rapide.

Le moteur HEIPr™ est chargé d'ajouter des bordures, de redimensionner et de recadrer les images si nécessaire, et de convertir une multitude de formats d'image en un format imprimable. Dans la plupart des cas, il est judicieux de laisser HEIPr™ activé.

Il peut y avoir des situations où l'image source correspond à la sortie d'impression et où le fichier est suffisamment petit pour que le contournement de HEIPr™ soit la meilleure solution pour l'impression. Sélectionnez cette option pour désactiver le moteur HEIPr™.

IMPRIMANTE DE SAUVEGARDE

Avec AirCastPro™ 3, vous pouvez assigner une imprimante de secours qui prendra le relais si votre imprimante principale rencontre un bouchage papier ou est à court de support. Notez que vous ne pouvez sélectionner qu'une imprimante physique différente comme imprimante de secours ; les instances de la même imprimante physique ne peuvent pas être utilisées.

The screenshot shows the 'Advanced' settings page for a DNP DS40 printer. The interface includes a header with the printer model 'DNP DS40' and three tabs: 'Basic', 'Color', and 'Advanced'. Below the tabs, there are two columns: 'Printer Option' and 'Option Value'. The 'Color Model' is set to 'Color' and the 'Option Value' is 'RGB'. There are two checkboxes: 'Remove Excess Whitespace' (unchecked) and 'Fill the Print Area' (checked). A 'Bypass HEIPr™ Engine' checkbox is also present and unchecked. Below these is a dropdown menu for 'Select a Backup Printer'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons, and status information: 'Remaining Prints: 260 / 400', 'Firmware: DS40 1.61', and 'Serial: DS4Y45065163'.






IMPRESSION AVEC AIRCASTPRO™ 3

IMPRESSION AVEC IOS® & IPAD OS®


*Pour iOS® 13 ou ultérieur

1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™ 3 est connecté.
2. Assurez-vous qu'au moins une imprimante est connectée et configurée avec AirCastPro™ 3.
3. Accédez à l'application dans laquelle vous souhaitez imprimer une image ou un document (par exemple, l'application Photos).
4. Trouvez l'option d'impression dans votre application. Certaines applications placent la fonction d'impression dans l'option "Partager".
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez une imprimante. L'emplacement de votre imprimante sera "AirCastPro".
6. Imprimer le document.

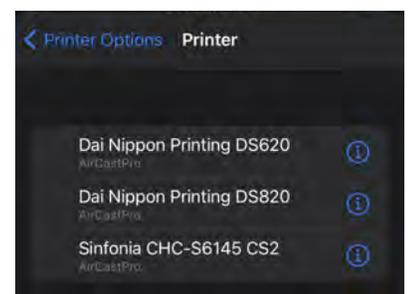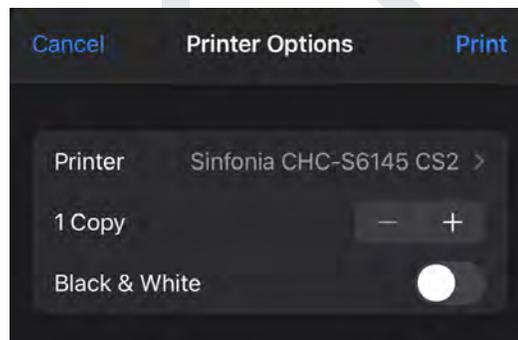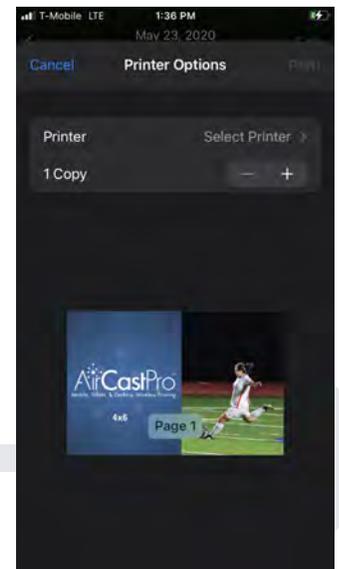

IMPRIMER AVEC ANDROID®


1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™3 est connecté.
2. Assurez-vous qu'au moins une imprimante est connectée et configurée avec AirCastPro™3.
3. Ouvrez l'application Paramètres, allez à Service d'impression par défaut et activez-le. Utilisez l'option de recherche pour trouver rapidement "Service d'impression par défaut".
4. Trouvez l'option d'impression dans votre application. Dans certaines applications, l'option d'impression se trouve dans l'icône de l'ellipse.
5. Appuyez sur l'icône de révélation pour afficher les imprimantes disponibles. Sélectionnez une imprimante dans la liste. L'emplacement de votre imprimante sera "AirCastPro".
6. Imprimer le document.

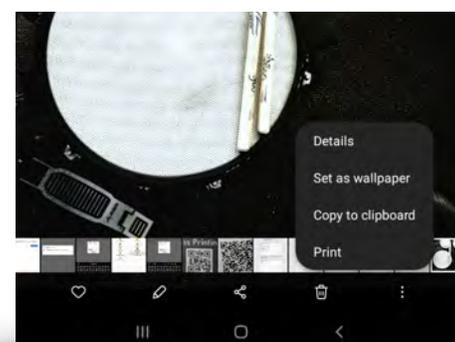


AirCastPro™3 est compatible avec certaines applications tierces telles que Mopria et "Let's Print Droid". Si vous rencontrez des problèmes avec l'impression native Android, téléchargez l'application gratuite Mopria sur le Google Play Store et utilisez-la pour vous connecter à votre AirCastPro™3.

IMPRESSION AVEC WINDOWS®

1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™3 est connecté.
2. Dans le panneau de configuration de Windows, accédez à la section Imprimantes et scanners.
3. Appuyez sur le bouton "Ajouter une imprimante ou un scanner" pour rechercher votre imprimante..
4. Lorsque votre imprimante apparaît dans la liste de découverte, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton "Ajouter un périphérique".
5. Une barre de progression indique le processus d'installation. L'installation et la configuration de l'imprimante peuvent prendre un certain temps.

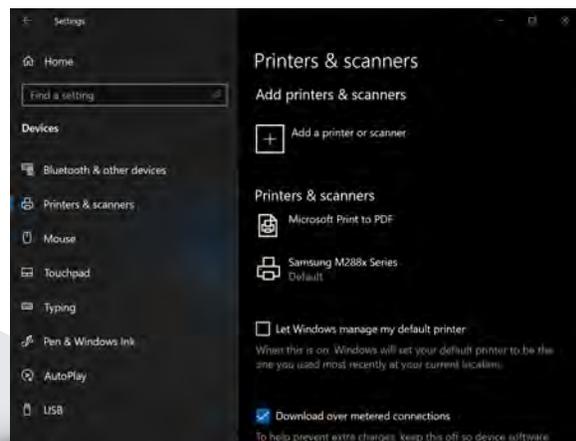

Une fois l'opération terminée, votre imprimante sera disponible.

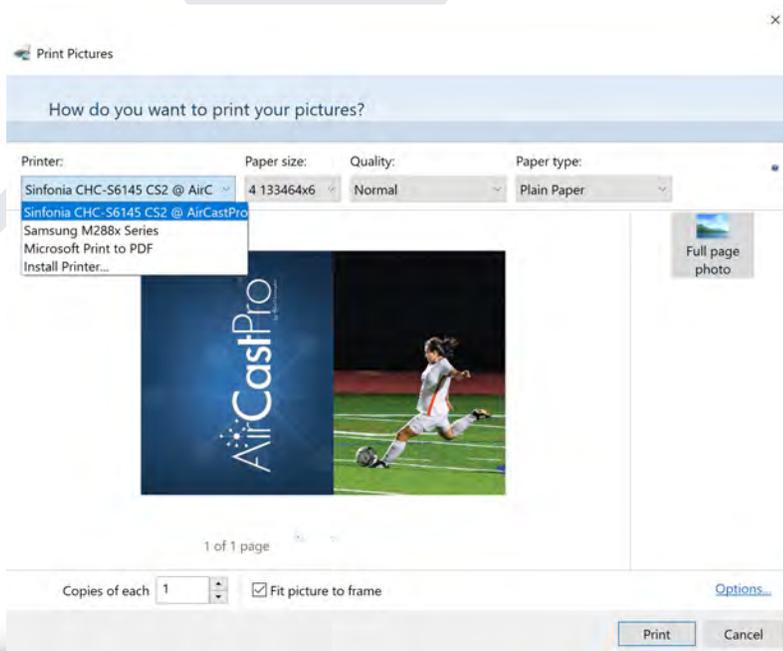


IMPRESSION AVEC MAC OS®

1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™3 est connecté.
2. Ouvrez les préférences système de Mac OS, allez dans la section Imprimantes et scanners.
3. Appuyez sur le bouton Plus (+) sous la liste des imprimantes pour rechercher votre imprimante.
4. Lorsque votre imprimante apparaît dans la liste de découverte, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton "Ajouter".



Une fois l'opération terminée, votre imprimante sera disponible.

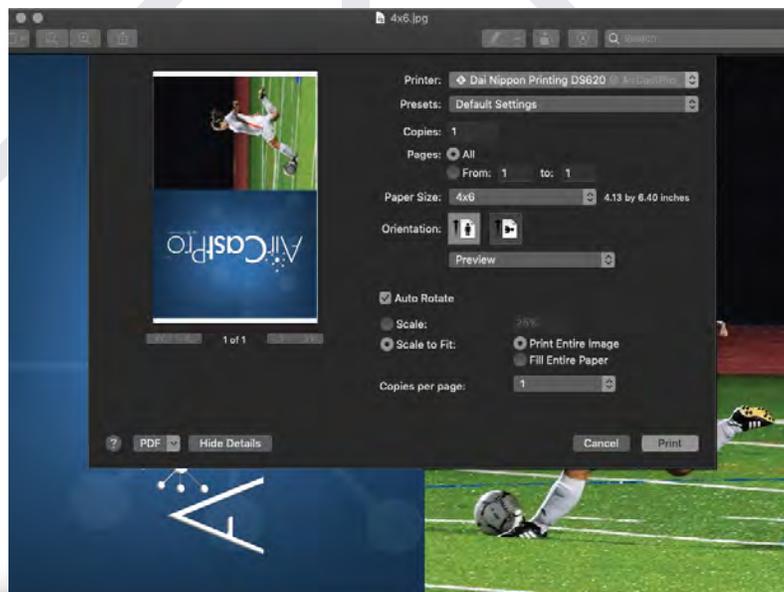

IMPRIMER AVEC LINUX

1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™3 est connecté.
2. Dans le panneau de configuration de Windows, accédez à la section Imprimantes et scanners..
3. Appuyez sur le bouton "Ajouter une imprimante ou un scanner" pour rechercher votre imprimante.
4. Lorsque votre imprimante apparaît dans la liste de découverte, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton "Ajouter un périphérique".
5. Une barre de progression indique le processus d'installation. L'installation et la configuration de l'imprimante peuvent prendre un certain temps.



Une fois l'opération terminée, votre imprimante sera disponible.





FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

INSTANCES DE L'IMPRIMANTE

QU'EST-CE QU'UNE INSTANCE D'IMPRIMANTE ?

Une instance d'imprimante est une représentation de votre imprimante physique, attachée. AirCastPro™ 3 vous permet de créer autant de variantes de votre imprimante connectée que vous le souhaitez. Une instance d'imprimante apparaît comme sa propre imprimante indépendante à vos appareils.

POURQUOI LES INSTANCES D'IMPRIMANTES SONT-ELLES UTILES ?

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin d'instances supplémentaires de votre imprimante connectée. La raison la plus courante est de profiter des multiples tailles d'impression prises en charge par le support installé.

Il se peut que vous souhaitiez créer plusieurs instances avec des paramètres d'imprimante différents :

- * Exemple d'utilisation d'un format d'impression 4x6
- * Exemple utilisant deux formats d'impression 2x6
- * Exemple d'utilisation d'un format d'impression 4x6 avec une bordure graphique
- * Plusieurs exemplaires de la même taille d'impression, chacun avec une bordure graphique différente
- * Exemples de filigranes en surimpression (ou, comme pour les bordures, différents types de filigranes)

Ce ne sont là que quelques exemples de scénarios dans lesquels plusieurs instances d'une même imprimante sont utiles.

Comment créer une autre instance de votre imprimante

Lorsque votre imprimante est connectée et sous tension, appuyez sur le bouton "Ajouter" (page des paramètres généraux, sous la liste des imprimantes). Suivez les étapes indiquées dans la boîte de dialogue "Ajouter une imprimante".

MISE EN COMMUN DES IMPRIMANTES

Qu'est-ce qu'une réserve d'imprimantes ?

Un pool d'imprimantes est un ensemble de deux imprimantes ou plus qui travaillent ensemble comme une seule imprimante pour gérer des volumes d'impression élevés, en répartissant les travaux entrants et en les envoyant à l'imprimante qui a le moins d'impressions dans sa file d'attente.

Un pool d'imprimantes redirigera également les travaux hors d'une imprimante qui s'est arrêtée à cause d'une erreur (burrage de papier, manque de papier, etc.), ce qui permettra à votre flux de travail de continuer à fonctionner. Une fois créé, un pool d'imprimantes se présente de la même manière que n'importe quelle autre imprimante disponible sur vos appareils.

Même si une imprimante fait partie d'un pool d'imprimantes, vous pouvez toujours sélectionner et utiliser n'importe quelle imprimante en dehors du pool.

✱ Un pool d'imprimantes doit contenir au moins deux imprimantes.

✱ Le nombre d'imprimantes dans un pool n'est pas limité.

✱ Les imprimantes d'un pool ne doivent pas nécessairement être de la même marque ou du même modèle.

✱ Les imprimantes ayant des tailles d'impression différentes peuvent faire partie du même pool, mais cela n'est pas conseillé.

✱ Si une imprimante de votre pool reçoit une erreur (support épuisé, burrage papier, etc.), les travaux entrants seront automatiquement déviés vers d'autres imprimantes du pool jusqu'à ce que l'erreur soit résolue.

Conseil de pro :

La première imprimante ajoutée à un pool doit être la plus rapide de vos imprimantes - elle aura la priorité sur les autres imprimantes du pool.



Pour créer un pool d'imprimantes, les imprimantes que vous souhaitez utiliser doivent déjà être configurées dans AirCastPro™ 3.

CRÉATION D'UN POOL D'IMPRIMANTES

La création d'un pool d'imprimantes nécessite qu'au moins une imprimante soit configurée dans AirCastPro™ 3. Si au moins une imprimante a été configurée, le fait d'appuyer sur la commande Ajouter une imprimante ou un pool fera apparaître une option permettant de créer un pool d'imprimantes :

1. Appuyez sur le bouton "Ajouter" sous la liste des imprimantes, sur la page Paramètres généraux.
2. Dans la fenêtre de dialogue suivante, appuyez sur le bouton Printer Pool Setup.
3. Utilisez le menu déroulant Sélection de l'imprimante pour sélectionner une imprimante.
4. Utilisez le bouton Ajouter une imprimante pour l'ajouter à votre pool. Utilisez le bouton Supprimer l'imprimante (directement sous la liste Imprimantes sélectionnées pour le pool) pour supprimer une imprimante de votre pool.
5. Appuyez sur le bouton Continuer une fois que vous avez ajouté les imprimantes souhaitées à votre piscine.
6. Vous pouvez attribuer des bordures graphiques Portrait et Paysage à votre pool d'imprimantes. Utilisez les menus déroulants Paysage et Portrait pour sélectionner la ou les images que vous souhaitez utiliser.
7. Appuyez sur le bouton Terminer pour créer votre pool d'imprimantes.

Votre nouveau pool d'imprimantes apparaît maintenant dans la liste des imprimantes et des pools, avec la balise "Pool" ajoutée à son nom.

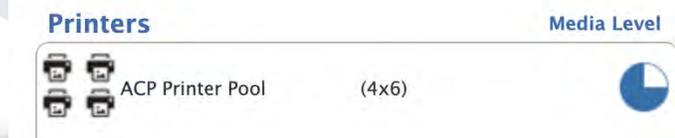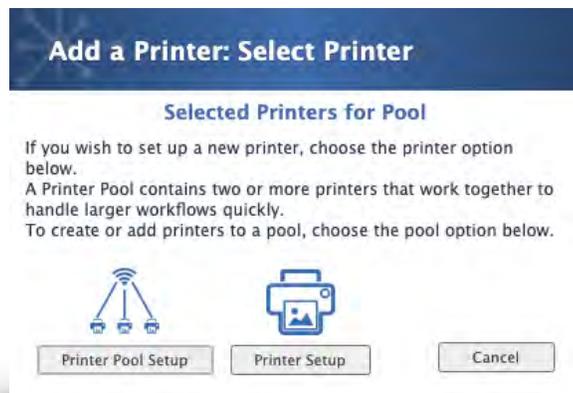

VOLUME DE PARTAGE EN RÉSEAU

AirCastPro™ 3 est accessible par le biais de son volume de partage réseau via SMB. AFP (Apple) est également pris en charge pour les anciens Mac.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez besoin d'accéder au volume partagé d'AirCastPro™ 3 :


- ✱ Ajoutez vos propres bordures graphiques
- ✱ Ajoutez votre propre graphique de filigrane de surcouche
- ✱ Accéder aux dossiers chauds d'AirCastPro™ 3

Assurez-vous que votre appareil est connecté au hotspot AirCastPro ou qu'il est connecté au même réseau que AirCastPro™ 3.

Sur le volume AirCastPro Share, vous verrez ces répertoires :

- ✱ **Frontières** : C'est là que sont stockées les images de vos bordures AirCastPro™ 3. Les bordures doivent être enregistrées au format PNG.
- ✱ **Filigrane** : C'est là que sont stockées vos images de filigrane de la surcouche AirCastPro™ 3. Les images en filigrane doivent être en noir et blanc et enregistrées au format JPG.
- ✱ **Paramètres** : C'est là que votre fichier de protection par mot de passe est stocké. La suppression du fichier de mot de passe réinitialisera l'accès à la page des réglages généraux d'AirCastPro™ 3.

Les hot folders sont également situés dans le volume AirCastProShare. Chaque hot folder correspond au nom de l'imprimante qu'il représente.

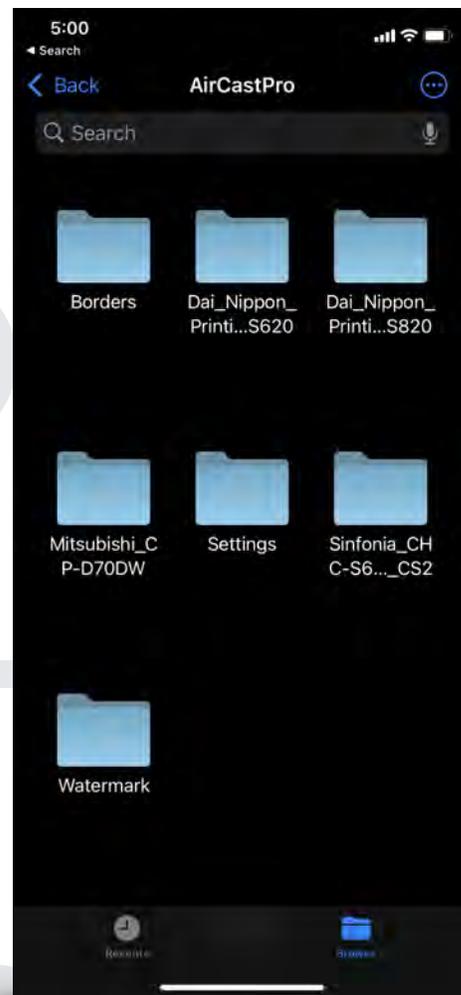

ADRESSE DE PARTAGE D'AIRCASTPRO ET INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

Adresse du réseau :

<smb://AirCastPro.local>

ou

<smb://192.168.4.1>

(Seulement si vous êtes connecté au Hotspot AirCastPro)

Nom d'utilisateur : aircastpro

Mot de passe : aircastpro





AirCastPro™3 Network Share QR Code.
Scanner pour se connecter.

CONNEXION À PARTIR D'IOS® ET D'IPAD OS®

*Pour iOS® 13 ou ultérieur

1. Connectez-vous au Hotspot AirCastPro ou au même réseau que celui auquel AirCastPro™3 est connecté.
Ouvrez l'application Fichiers.
Dans le coin supérieur droit de la page Parcourir, cliquez sur l'ellipse (...).Sélectionnez l'option "Connecter au serveur".
2. Dans le champ Serveur, tapez:
aircastpro.local
3. L'écran suivant vous demandera si vous souhaitez vous connecter en tant qu'invité ou en tant qu'utilisateur enregistré. Choisissez "Utilisateur enregistré" et entrez les informations d'identification suivantes :
4. **Nom** : aircastpro
Mot de passe : aircastpro

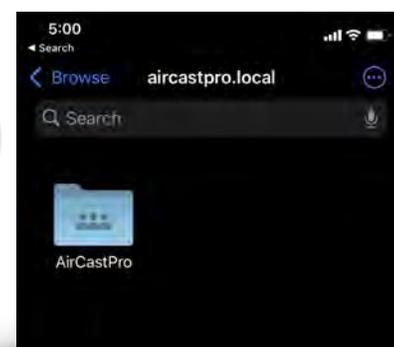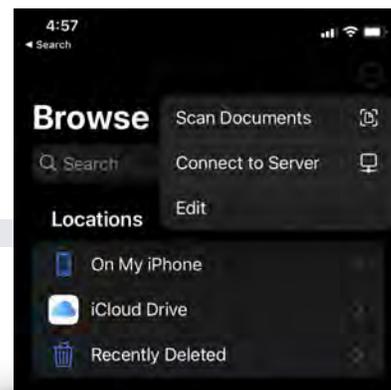


Cliquez sur le lien "Suivant" en haut de la page. Si les informations ont été correctement saisies, le volume AirCastProShare devrait être disponible.

CONNEXION À PARTIR D'ANDROID®



La connexion au volume partagé d'AirCastPro™ 3 avec Android® nécessite l'utilisation d'une application tierce capable d'accéder aux volumes réseau SMB (samba), telle que X-plore File Manager. L'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que pour la connexion via iOS® (voir Connexion depuis iOS® et iPad OS®).

CONNEXION À PARTIR DE WINDOWS®

1. Connectez-vous au point d'accès AirCastPro. Appuyez sur la touche Windows et sur la touche "R" pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
2. Saisissez l'adresse dans le champ de texte Exécuter :
\\192.168.4.1
3. Si iTunes® est installé, vous pouvez utiliser le nom mDNS :
\\aircastpro.local
4. Appuyez sur le bouton "OK".
5. Lorsque vous êtes invité à fournir des informations sur l'utilisateur, connectez-vous en tant qu'utilisateur enregistré :
Nom : AIRCASTPRO
Mot de passe : aircastpro

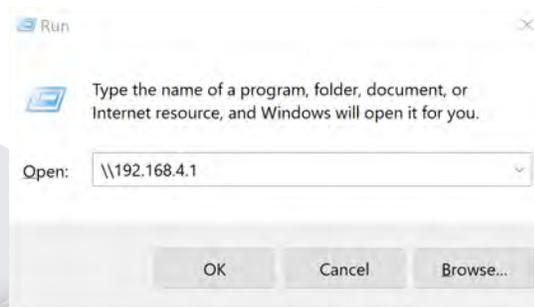

Le volume AirCastPro Share est maintenant accessible.

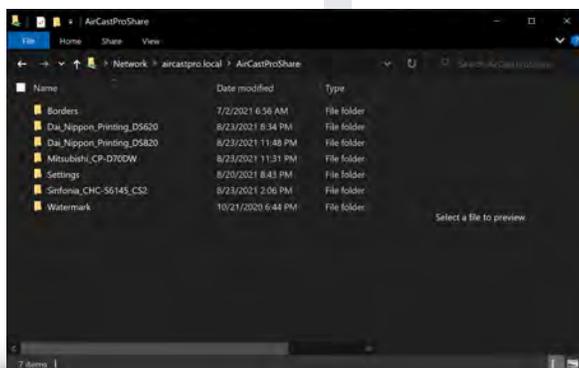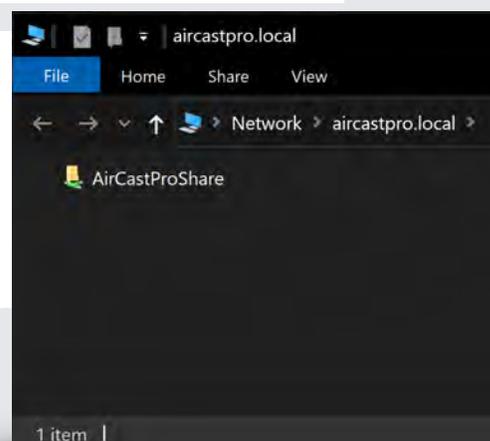


CONNEXION À PARTIR DE MAC OS®

Connectez-vous au point d'accès AirCastPro.

Méthode 1

Dans un navigateur web, entrez
`smb://aircastpro:aircastpro@aircastpro.local`

Le navigateur demande l'autorisation d'utiliser
 Finder.app pour se connecter.


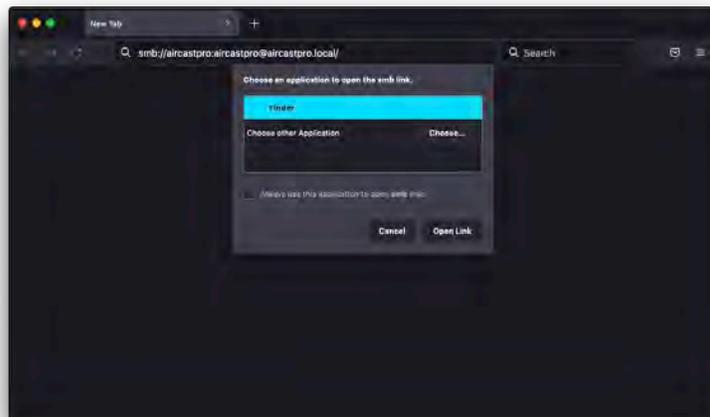


Méthode 2

Dans le Finder, appuyez sur CMD + K pour ouvrir
 la boîte de dialogue "Go to Server...".

Saisir l'adresse dans le champ prévu à cet effet
`smb://aircastpro:aircastpro@aircastpro.local`

Méthode 1 utiliser un navigateur web pour se connecter à AirCastPro™3

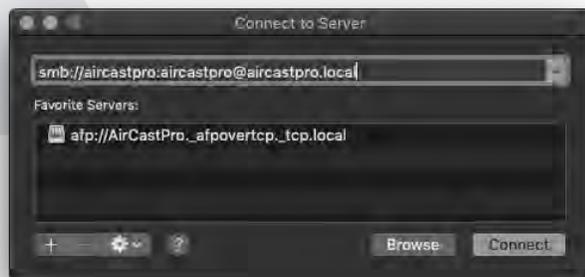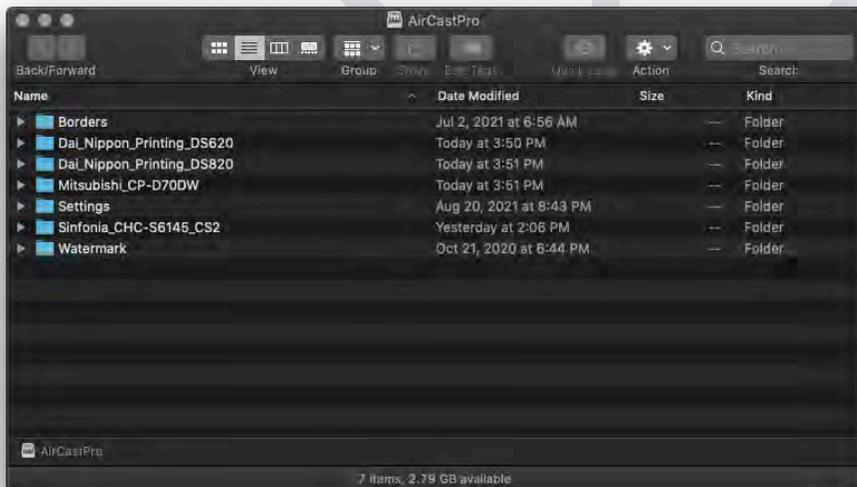

Méthode 2 en utilisant "Connect to Server" pour se connecter à AirCastPro™3

CONNEXION À PARTIR DE LINUX

Accédez à la navigation réseau dans votre environnement de bureau Linux.

Recherchez le volume partagé AirCastPro.

Lors de la tentative d'ouverture du volume, il vous sera demandé vos informations d'identification :

Nom d'utilisateur : aircastpro

Mot de passe : aircastpro

IMPRESSION DE POCHETTES À CHAUD


QU'EST-CE QUE L'IMPRESSION À CHAUD ?

En termes simples, l'impression par hot folder consiste à copier une ou plusieurs images dans un dossier désigné, ce qui permet à AirCastPro™ 3 d'imprimer ces images. L'impression par hot folder peut être utilisée aussi bien avec des ordinateurs portables qu'avec des ordinateurs de bureau, ainsi qu'avec iOS® et iPad OS® (iOS® version 13 ou supérieure).

Votre flux de travail peut nécessiter une solution dans laquelle un photographe doit régulièrement télécharger des images pour les imprimer, ou vous pouvez utiliser une application photo ou d'imagerie qui vous permet d'enregistrer des images à l'emplacement de votre choix. Quoi qu'il en soit, l'impression par hot folder est le moyen le plus simple de faire passer vos photos du disque à l'impression.

CONNEXION À UN DOSSIER CHAUD

1. Tout d'abord, assurez-vous que votre imprimante est connectée et configurée par AirCastPro™ 3. N'hésitez pas à personnaliser les paramètres de votre imprimante selon vos besoins, mais veillez à laisser l'option "Créer un dossier chaud" sélectionnée.
2. Ensuite, connectez-vous au volume partagé d'AirCastPro (voir la section Volume partagé en réseau pour plus d'informations).
3. Une fois la connexion établie, vous devriez voir apparaître un dossier portant le même nom que votre imprimante. Il s'agit du dossier actif associé à cette imprimante. Pour lancer le processus, il suffit de faire glisser une ou plusieurs images dans ce dossier.

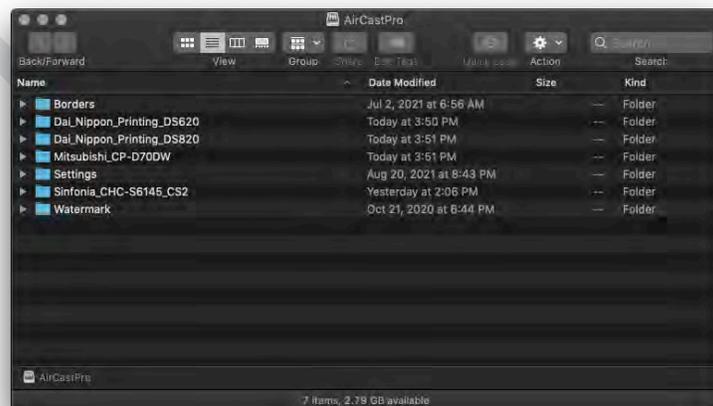

Pour plus de commodité, les hot folders peuvent être aliasés (Mac OS®) ou mappés en tant que lecteur réseau (Windows).

IMPRIMER LES BORDURES


Avec AirCastPro™ 3, vous pouvez ajouter automatiquement une bordure graphique à votre impression.

SÉLECTIONNER UNE BORDURE

Ouvrez la boîte de dialogue Édition de l'imprimante à laquelle vous souhaitez ajouter des bordures. Dans la section Bordures de la boîte de dialogue Édition, utilisez les menus déroulants pour sélectionner les versions paysage et portrait de votre bordure.

NOTE : AirCastPro™ 3 tentera de détecter l'orientation de votre image et sélectionnera automatiquement la bordure appropriée. Si vous prévoyez d'imprimer une seule orientation, vous pouvez utiliser l'orientation de la bordure correspondante et laisser l'autre sans bordure.

Après avoir effectué votre/vos sélection(s), cliquez sur "Enregistrer".

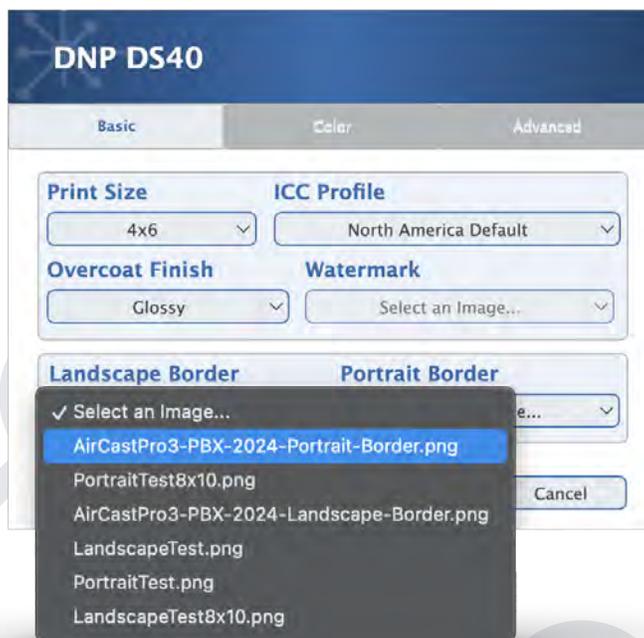

AJOUTER VOS BORDURES PERSONNALISÉES À AIRCASTPRO™ 3


Lors de la création de votre bordure personnalisée, l'image doit :

- * La taille de l'impression doit correspondre à la taille de l'impression (par exemple, une impression 4x6 doit avoir une taille de 1200x1800 pixels).
- * Enregistré en tant que fichier PNG.

Si vous prévoyez de traiter des images orientées à la fois vers le portrait et le paysage avec AirCastPro™ 3, envisagez de créer des versions portrait et paysage de votre bordure.

CHARGEMENT DE VOS FRONTIÈRES DANS AIRCASTPRO™ 3

- * Connectez votre Téléphone, votre tablette ou votre ordinateur à AirCastPro™ 3 et accédez au volume de partage du réseau (voir Volume de partage du réseau).
- * Copiez vos bordures personnalisées dans le répertoire "Borders".
- * Allez sur la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3 avec votre navigateur web, choisissez l'imprimante à laquelle vous souhaitez ajouter vos bordures et appuyez sur le bouton "Modifier" en dessous de la liste des imprimantes.
- * Dans la boîte de dialogue Édition, utilisez les menus Bordure paysage et Bordure portrait pour sélectionner vos nouveaux graphiques de bordure. Appuyez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications à la configuration de votre imprimante.

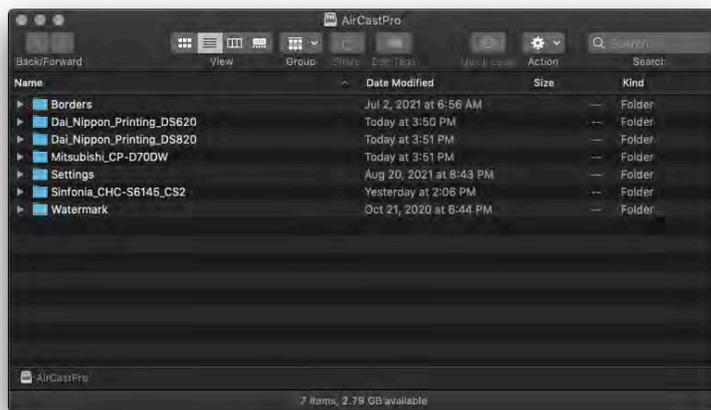

FILIGRANE DE SURCOUCHE

*DNP DS620, DS820, & QW410

*Citizen CX-02W, CX-02, & CZ-01

Qu'est-ce que l'overcoat watermarking ?

Le filigrane en surimpression est le processus qui consiste à utiliser une image pour la "graver" dans la finition de votre imprimé.

Vous l'avez vu avec les cartes d'identité officielles, les publicités et les images protégées par le droit d'auteur. Imaginez votre imprimé avec sa finition brillante. Imaginez maintenant des zones "ternes" dans la finition, peut-être sous la forme de votre logo.

Le filigrane en surimpression est subtil et se remarque surtout lorsque la lumière frappe la surface de votre photo comme il se doit.



CRÉATION D'UN GRAPHIQUE POUR LE FILIGRANE EN SURIMPRESSION


- * Pour obtenir les meilleurs résultats, votre graphique doit être noir et placé sur un fond blanc.
- * Votre fichier graphique doit correspondre aux dimensions de l'impression (ex. 4x6, 1200x1800 pixels).
- * Votre graphique terminé doit être sauvegardé sous forme de fichier JPG.

CHARGEMENT DU FILIGRANE GRAPHIQUE DE VOTRE PARDESSUS DANS AIRCASTPRO™ 3

1. Connectez votre Téléphone, votre tablette ou votre ordinateur à AirCastPro™ 3 et accédez au volume de partage du réseau (voir Volume de partage du réseau).
2. Copiez le(s) graphique(s) personnalisé(s) de votre filigrane Overcoat dans le répertoire "Watermark".
3. Allez sur la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3 avec votre navigateur web, choisissez l'imprimante à laquelle vous souhaitez ajouter votre filigrane Overcoat et appuyez sur le bouton "Modifier" en dessous de la liste des imprimantes.



4. Dans la boîte de dialogue Édition, utilisez le menu déroulant "Option" et sélectionnez "Motif du manteau". Ensuite, utilisez le menu local "Valeur" et sélectionnez toute valeur contenant "Partiel". Le menu contextuel Filigrane apparaît alors. Sélectionnez votre filigrane personnalisé dans le menu déroulant. Appuyez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications à la configuration de votre imprimante.



PARAMÈTRES GLOBAUX

Les réglages globaux contrôlent le comportement général de votre AirCastPro™ 3. Il y a deux réglages disponibles dans cette section, qui contrôlent tous deux la façon dont vous imprimez avec AirCastPro™ 3.

INSTANCES PAR DÉFAUT

Lorsque vous attachez une imprimante à AirCastPro™ 3, le défaut d'usine est d'installer plusieurs instances de votre imprimante pour votre commodité. À titre d'exemple, une Citizen CX-02 avec un support 6x8 installera les instances d'imprimante suivantes :

✱ Citizen CX-02

Cette instance est destinée à l'impression de tous les formats (2x6, 3.375x6, 3.5x6, 3.75x6, 4x6, 6x6, 6x8).

✱ Citizen CX-02 2x6 2

Cette instance est destinée à imprimer uniquement des tirages 2x6 à 2 découpes.

✱ Citizen CX-02 6x6+6x2

Cette instance est destinée à imprimer uniquement des découpes 6x6+6x2.

✱ Citizen CX-02 6x2 4

Cette instance est destinée à imprimer uniquement des impressions 6x2 4 découpes.

✱ Citizen CX-02 6x4 2

Cette instance est destinée à imprimer uniquement des tirages 6x4 à 2 découpes.

POURQUOI CRÉER DES INSTANCES POUR LES FORMATS D'IMPRESSION "COUPÉS" ?

IPP/AirPrint ne reconnaît pas les formats de découpe (ex : 2x6 2) comme option de sélection. Au lieu de cela, AirCastPro™ 3 indique à IPP/AirPrint qu'il s'agit d'une impression 4x6 et effectuera la découpe 2x6 pour vous. Par conséquent, toute impression de taille coupée doit être présentée comme sa propre instance d'imprimante.

Avec les formats "entiers" (4x6, 6x6, 6x8, etc.), IPP/AirPrint peut facilement reconnaître ces formats et peut être sélectionné à partir de l'option de format d'impression iOS dans la boîte de dialogue d'impression iOS. C'est pourquoi une seule instance (Citizen CX-02) est créée pour ces formats.

REMPACEMENT DE LA TAILLE D'IMPRESSIION

Comme IPP/AirPrint peut reconnaître des tailles d'impression entières, vous pouvez activer l'option "Surcharge de la taille d'impression".

Cette option permet à un utilisateur de sélectionner la taille qu'il souhaite imprimer à partir de son appareil, plutôt que d'utiliser la taille unique par défaut définie dans AirCastPro™ 3.

Par exemple, votre imprimante Citizen CX-02 peut être réglée sur 6x8 comme format d'impression par défaut. Vous pouvez décider d'imprimer un format 6x6 à la place.

Lorsque l'option "Print Size Override" est activée, vous pouvez sélectionner votre taille d'impression à partir de la boîte de dialogue d'impression de votre appareil afin d'imprimer la taille souhaitée. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des modifications dans AirCastPro™ 3 pour imprimer la taille dont vous avez besoin.

TÉLÉCHARGEMENT FTP

AirCastPro™ 3 fournit des services FTP, permettant un accès direct aux dossiers chauds de votre AirCastPro™ 3.

ACTIVER LE SERVICE FTP

✳️ Pour activer le service FTP, allez dans le menu de navigation de la page Paramètres généraux d'AirCastPro™ 3, allez dans la section "Avancé...", et cliquez sur "Paramètres FTP".

✳️ Cliquez sur la case à cocher "Activer le service FTP".

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront affichés dans la boîte de dialogue. Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, veuillez vous référer à "Accès aux fichiers et FTP" dans la section Sécurité d'AirCastPro™ 3 de ce guide.

FTP Settings

To enable FTP access, click the checkbox below.

Enable FTP Service User Name: aircastpro
Password: aircastpro

Save Cancel

SE CONNECTER À AIRCASTPRO™3 AVEC FTP

Utilisez le service FTP de votre appareil ou un client FTP pour vous connecter à AirCastPro™3. Vous devrez connaître votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le port utilisé pour vous connecter.


Nom d'utilisateur : aircastpro
(cela ne peut pas être modifié)

Mot de passe : aircastpro
(par défaut, mais peut être modifié dans la boîte de dialogue Accès aux fichiers et FTP)

Port: 21



Une fois connecté, vous pouvez télécharger directement vers vos dossiers chauds, bordures ou filigranes AirCastpro™3.

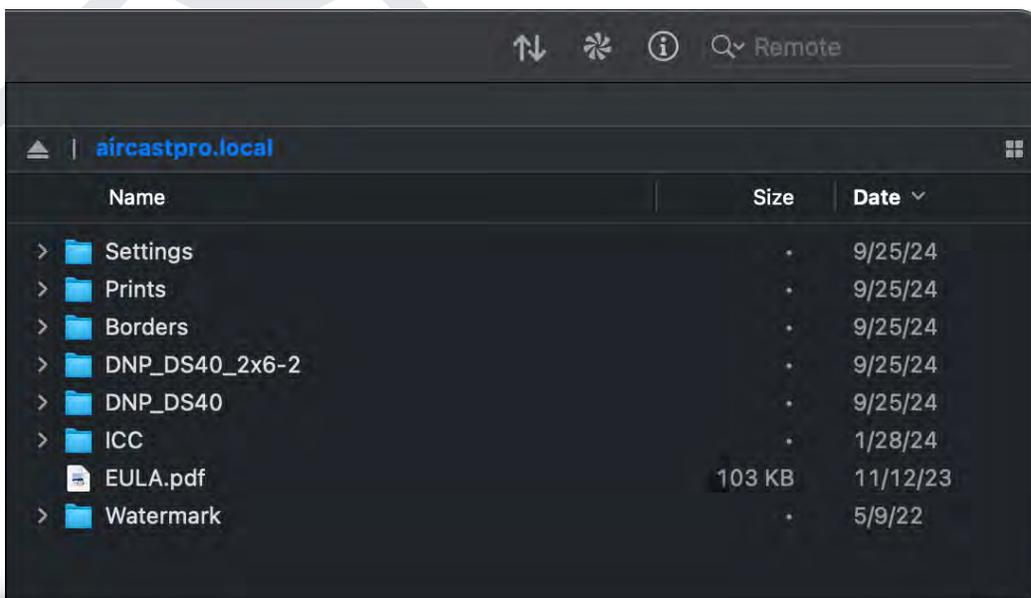



AIRCASTPRO™ 3 SÉCURITÉ

La sécurisation de vos imprimantes ne vient que rarement, voire jamais, à l'esprit lors de l'organisation d'un événement. En réalité, tout appareil résidant sur le même réseau que vos imprimantes peut potentiellement y accéder, sans parler de la page des paramètres d'AirCastPro ou du volume de partage.

Votre sécurité est une priorité depuis le premier AirCastPro™ et nous avons élargi vos options avec AirCastPro™ 3. Avec AirCastPro™ 3, toutes vos options de sécurité ont été regroupées dans une seule zone, " Sécurité ", qui se trouve dans le menu de navigation.

Security

Settings Access Printer Access File Access

Settings Access Password

Enter Your Password

Confirm Your Password

Clear Password

Save Cancel

DÉFINITION DES MOTS DE PASSE POUR AIRCASTPRO™ 3

ACCÈS À LA PAGE DES PARAMÈTRES

La création d'un mot de passe pour la section Accès aux paramètres forcera l'authentification par mot de passe lors de l'accès à la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3. Si vous ne souhaitez pas utiliser de mot de passe, décochez les deux champs et enregistrez (non recommandé).

ACCÈS À L'IMPRIMANTE

Les contrôles d'accès à l'imprimante déterminent la visibilité de vos imprimantes sur les réseaux auxquels votre AirCastPro™ 3 est connecté.

Si vous avez besoin d'un accès à Internet mais que vous devez vous connecter au réseau wifi/éthernet de quelqu'un d'autre, il est recommandé de désactiver l'accès au réseau wifi et Ethernet extérieur. Vous pouvez vous connecter à l'AirCastPro™ Hotspot, qui redirigera l'accès Internet extérieur via le hotspot et maintiendra vos imprimantes à l'écart d'un réseau extérieur ou ouvert.


ACCÈS AUX FICHIERS ET FTP

Votre mot de passe d'accès aux fichiers vous permet d'accéder au volume de partage réseau et au service FTP d'AirCastPro™ 3. Bien que vous puissiez changer le mot de passe, le nom d'utilisateur sera toujours **aircastpro**.

RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE

PAGE DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX RÉINITIALISATION


Si vous oubliez le mot de passe pour accéder à la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3, une option "Réinitialiser le mot de passe" apparaîtra après votre tentative incorrecte. Cliquez sur le texte "Réinitialiser le mot de passe" pour rétablir le mot de passe par défaut "aircastpro".
Veillez à modifier immédiatement le mot de passe de votre page d'accès aux paramètres après sa réinitialisation.

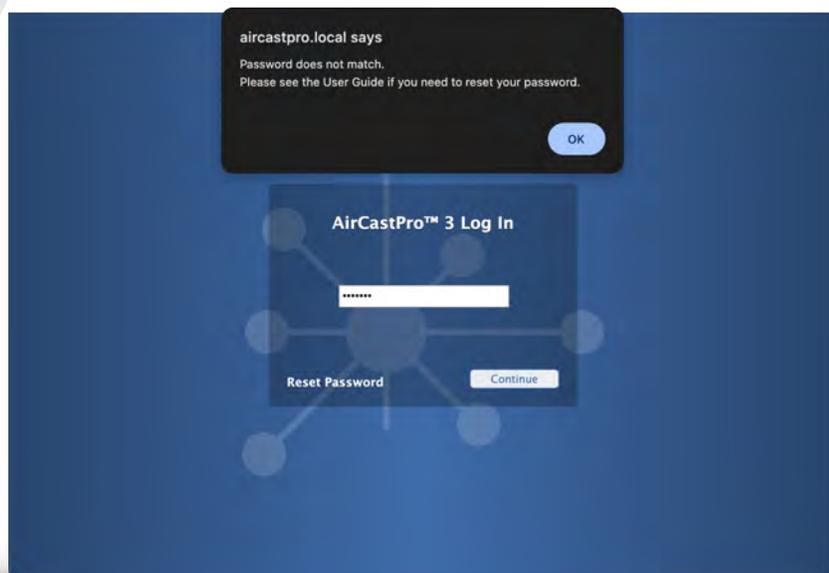

ACCÈS AUX FICHIERS ET RÉINITIALISATION FTP

Si vous oubliez le mot de passe pour accéder au volume de partage AirCastPro™ 3 ou au FTP, une option "Réinitialiser le mot de passe" est disponible sous l'onglet "Accès aux fichiers" de la fenêtre de dialogue "Sécurité". Cliquez sur le texte "Réinitialiser le mot de passe" pour rétablir le mot de passe par défaut "aircastpro".

REMARQUE : la réinitialisation de l'un de vos mots de passe le ramènera par défaut à "aircastpro".

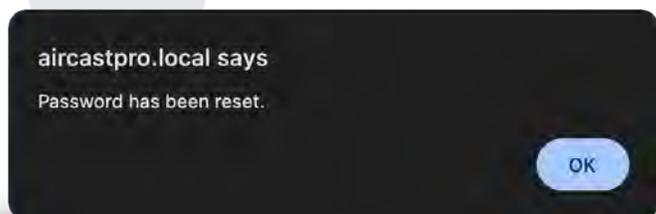



DIAPORAMA AIRCASTPRO™ 3

AirCastPro™ 3 possède un module de diaporama intégré ainsi que divers réglages pour la personnalisation. AirCastPro™ 3 vous offre deux façons d'afficher votre diaporama :

- ✱ Connectez un moniteur ou un téléviseur au port HDMI de votre unité AirCastPro™ 3.
- ✱ Utilisez n'importe quel appareil doté d'un navigateur web pour vous connecter à la page du diaporama AirCastPro™ 3.

AIRCASTPRO™ 3 SLIDESHOW AVEC HDMI

À l'aide d'un câble HDMI standard et d'un moniteur/téléviseur, vous pouvez vous connecter à AirCastPro™ 3 et afficher toutes vos photos entrantes.

- ✱ Lorsque AirCastPro™ 3 est hors tension, branchez votre câble HDMI sur le port HDMI situé sur votre unité AirCastPro™ 3.
- ✱ Connectez l'autre extrémité de votre câble HDMI à votre moniteur ou à votre téléviseur.
- ✱ Tout d'abord, mettez votre moniteur/télévision sous tension, puis votre AirCastPro™ 3.

Une fois votre AirCastPro™ 3 mis sous tension, vous verrez apparaître l'écran du diaporama. Si vous n'avez pas de photos disponibles, vous ne verrez que l'arrière-plan du diaporama ou un message indiquant " Pas encore de photos ! " (Pas encore de photos).

† Assurez-vous que votre moniteur/télévision est réglé pour recevoir un signal du port HDMI que vous avez sélectionné. Certains moniteurs et téléviseurs disposent de plusieurs entrées HDMI.

DIAPORAMA AIRCASTPRO™3 SANS FIL

Vous pouvez également vous connecter au diaporama AirCastPro™3 avec n'importe quel appareil doté d'un navigateur web, à condition que l'appareil soit sur le même réseau que votre AirCastPro™3 ou qu'il soit connecté au hotspot AirCastPro.

Il n'y a pas de limite au nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez faire fonctionner votre diaporama AirCastPro™3 ; vous pouvez avoir plusieurs appareils (iPads/tablettes, Smart TV, PC, etc.) faisant fonctionner votre diaporama à plusieurs endroits autour de votre événement.

Pour connecter un appareil au diaporama AirCastPro™3 :

- * Assurez-vous que l'appareil est sur le même réseau que votre AirCastPro™3 ou qu'il est connecté à l'AirCastPro Hotspot.
- * Ouvrez un navigateur web et allez sur <http://aircastpro.local/slideshow> (ou <http://192.168.1.4/slideshow>). Vous pouvez remplacer n'importe quelle adresse IP d'AirCastPro par les URL ci-dessus.



No Photos Yet!

PERSONNALISER VOTRE DIAPORAMA AIRCASTPRO™ 3

Il existe quelques paramètres permettant de personnaliser l'apparence de votre diaporama. Depuis la page AirCastPro™ 3 General Settings (Paramètres généraux), utilisez le menu de navigation pour ouvrir vos contrôles de diaporama.

STYLE PHOTO DIAPORAMA

L'option Style de photo diaporama vous permet de sélectionner l'une des trois options suivantes:

- ✳️ Cadre, ombre. Cette option permet d'ajouter un cadre blanc autour de la photo ainsi qu'une ombre portée..
- ✳️ Cadre. Cette option ajoute uniquement un cadre blanc autour de la photo.
- ✳️ Ombre. Cette option n'ajoute qu'une ombre portée à la photo.


ARRIÈRE-PLAN DU DIAPORAMA

Ici, vous pouvez choisir l'une des dix options d'arrière-plan pour votre diaporama.

TAILLE DES PHOTOS DU DIAPORAMA

Votre moniteur/télévision peut avoir une résolution relativement élevée, ce qui fait que les photos de votre diaporama paraissent petites. Utilisez la fenêtre contextuelle de la taille des photos pour augmenter la taille des photos de votre diaporama.

REMARQUE : La modification de la taille des photos n'affecte que les photos entrantes et ne redimensionne pas les photos existantes du diaporama.

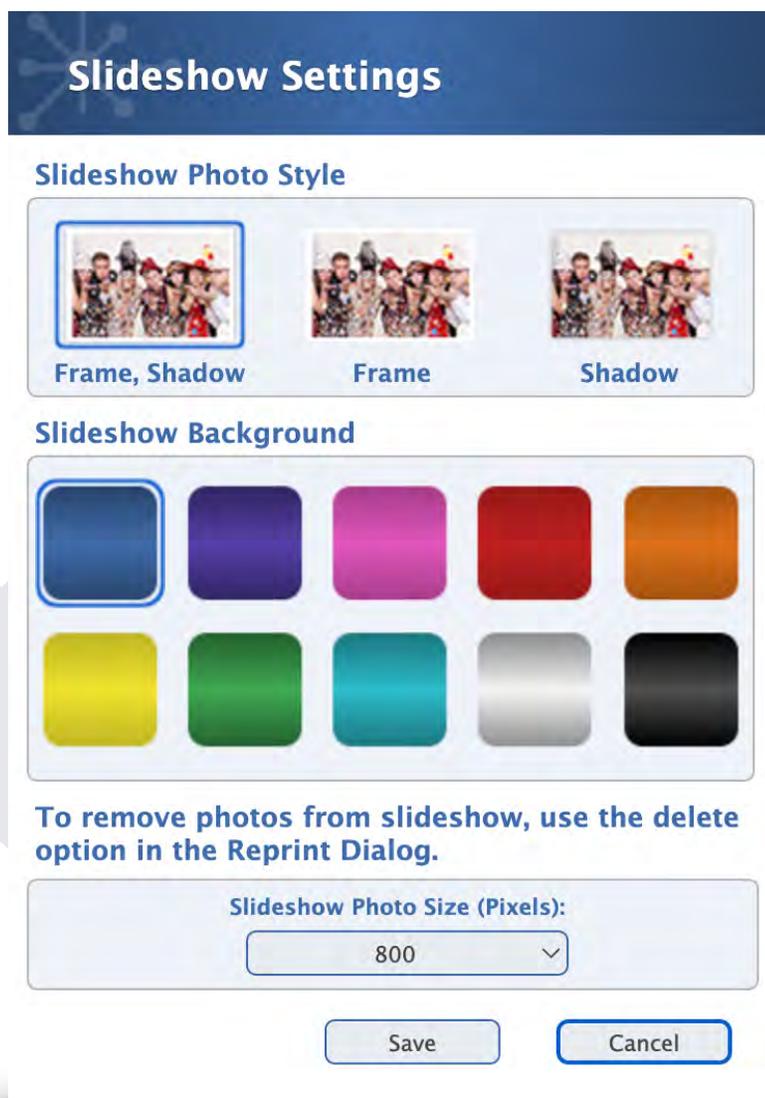



ARCHIVE DE PHOTOS AIRCASTPRO™ 3

Après un événement, vous pouvez souhaiter créer une archive des tirages pour votre client, à titre de sauvegarde, ou à d'autres fins. Avec AirCastPro™ 3, vous pouvez facilement créer une archive ZIP qui peut être téléchargée sur votre appareil.

CRÉATION D'UNE ARCHIVE

- ✦ Sur la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3, allez dans le menu de navigation et cliquez sur "Archiver les photos". La boîte de dialogue d'archivage indiquera le nombre de photos pouvant être archivées.
- ✦ Si vous avez une ou plusieurs photos, vous pouvez cliquer sur le bouton "Créer" dans la boîte de dialogue d'archivage pour commencer à créer votre fichier d'archive.
- ✦ Un lien de téléchargement apparaîtra sous la liste déroulante de la file d'attente d'impression lorsqu'elle sera terminée.
- ✦ Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien d'archive qui est fourni ou vous pouvez copier le fichier ZIP directement à partir de votre volume de partage AirCastPro.
- ✦ N'éteignez pas votre AirCastPro™ 3 pendant la création de l'archive.

Vous pouvez également supprimer une archive en cliquant sur le bouton "Supprimer les archives" dans la boîte de dialogue des archives. Les archives, comme les photos, seront automatiquement supprimées au bout de 72 heures.



La création ou la suppression d'une archive ne supprime pas les images individuelles contenues dans la galerie de réimpression ou dans le répertoire Prints de votre volume de partage AirCastPro.



IMPRESSION À PARTIR DE LECTEURS ATTACHÉS

IMPRESSION AUTOMATISÉE PAR LOTS

AirCastPro™ 3 vous permet d'attacher un lecteur - USB Flash, SD, SD Micro, ou tout autre périphérique de stockage de masse USB - pour imprimer des photos par lots. AirCastPro™ 3 reconnaît la plupart des formats, notamment FAT32, ExFAT, NTFS, Mac OS Extended et ext4.

Attached Drives

No drives found.

Select a Printer... ▾

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Une fois que votre disque est branché et qu'il est assigné à une imprimante, AirCastPro™ 3 analyse le disque pour trouver tous les fichiers d'image lisibles, puis les imprime sur l'imprimante de votre choix.

✳️ Étape 1 : Assurez-vous que l'option "Sélectionner une imprimante..." est visible dans le menu contextuel du lecteur connecté. Si une imprimante est sélectionnée, le lecteur sera scanné et les images seront immédiatement envoyées pour impression.

✳️ Étape 2 : Connectez votre disque à l'un des ports USB de l'AirCastPro™ 3. Le montage du disque et la recherche d'images ne devraient prendre que quelques instants.

✳️ Étape 3 : Sélectionnez l'imprimante avec laquelle vous souhaitez imprimer dans le menu déroulant Imprimantes connectées.

Dans la section Lecteurs attachés, l'état indiquera la progression du traitement de vos images. Une fois le traitement terminé, le lecteur sera automatiquement démonté et affichera "Aucun lecteur trouvé".

Attached Drives

Drive Photog3324, 36 images found.

Select a Printer... ▾

Attached Drives

Drive Photog3324, 36 images found.

✓ Select a Printer...

DNP DS40

DNP DS40 2x6-2

Attached Drives

Drive Photog3324: printing 17 of 36 images

DNP DS40 ▾



AIRCASTPRO™ 3

TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTOS D'INVITÉS

AirCastPro™ 3, les invités peuvent partager et imprimer leurs propres photos via une page web désignée qui leur permet de télécharger une quantité prédéterminée de photos.

ACTIVER ET CONFIGURER LE TÉLÉCHARGEMENT DE PHOTOS D'INVITÉS

- ✳ Utilisez le menu de navigation sur la page des paramètres généraux d'AirCastPro™ 3, allez à "Avancé..." puis à "Téléchargement de la photo de l'invité".
- ✳ Cliquez sur la case "Activer le téléchargement de photos" pour activer ou désactiver le téléchargement de photos.
- ✳ Sélectionnez dans le menu déroulant l'imprimante vers laquelle vous souhaitez envoyer vos photos..
- ✳ Set the limit of how many photos a single guest can upload.
- ✳ To access the Guest Photo Upload page, go to <http://AirCastPro.local/upload> or <http://192.168.4.1/upload>.

NOTE : L'utilisateur doit être sur le même réseau que votre AirCastPro™ 3 pour accéder à la page de téléchargement et envoyer des photos à AirCastPro™ 3.

AirCastPro™ 3 met en place un cookie auto-expirant qui suit le nombre d'impressions envoyées depuis l'appareil de l'invité. Veuillez noter que le fait de quitter le navigateur et de le redémarrer réinitialisera également le cookie, ce qui réinitialisera à son tour le nombre d'envois.





CONSEILS UTILES

Il existe de nombreuses façons de rationaliser votre flux de travail avec AirCastPro™3. Cette section vise à vous inspirer pour rationaliser votre flux de travail et créer des options pour vos événements qui vous donnent un grand avantage concurrentiel.

EXPLOITER LA PUISSANCE DES INSTANCES D'IMPRIMANTES

Une seule imprimante suffit amplement pour tirer parti des instances d'imprimantes multiples :

- * Utiliser plusieurs bordures et/ou filigranes.
- * Plusieurs tailles d'impression.
- * Séparation des différents processus source (par exemple, une instance pour AirPrint®/IPP, une autre pour l'utilisation du hot folder).

MISE EN COMMUN DES IMPRIMANTES ET INSTANCES

Et si vous pouviez créer des instances de pool d'imprimantes avec les mêmes imprimantes et les utiliser de la même manière que les instances d'imprimantes ?

En utilisant la méthode de l'instance d'imprimante, vous pouvez créer des pools d'imprimantes pour atteindre le même objectif de base, à savoir créer une instance d'imprimante, mais aussi tirer parti de plusieurs imprimantes :

- * Vous pouvez créer un pool d'imprimantes pour gérer une taille d'impression spécifique (ex. : impressions 4x6 ou 2x6) ou d'autres options spécifiques.
- * Plusieurs pools d'impression peuvent offrir une variété de bordures.
- * Les imprimantes/instances d'impression peuvent être membres d'un ou de plusieurs pools d'imprimantes. Vous pouvez les combiner comme bon vous semble.

HOT FOLDERS AU LIEU DE DIALOGUES D'IMPRESSION

Si la puissance évidente de l'impression par hot folder réside dans la possibilité d'utiliser un ou plusieurs ordinateurs pour se connecter et imprimer des images avec les hot folders AirCastPro™ 3. La même chose est possible avec iOS®, iPad OS® et Android®.

La plupart des applications Apple vous permettent d'enregistrer des images en dehors de l'application Photos, en utilisant FILES. Certains développeurs ont également reconnu l'intérêt de cette fonctionnalité.

Une fois que vous avez établi une connexion SMB avec AirCastPro™ 3 (voir "Volume de partage réseau" pour plus d'informations), vous pouvez l'utiliser comme destination pour enregistrer des fichiers. Choisir un dossier chaud comme destination d'enregistrement est tout ce dont vous aurez besoin pour déclencher automatiquement l'impression.

GARDEZ VOS IMPRIMANTES PRIVÉES

C'est une nécessité pour de nombreuses installations de photomaton d'avoir une connexion internet. Avec AirCastPro™ 3, le photomaton (iPad) se connecte au Hotspot AirCastPro™, tandis que la connexion de l'AirCastPro™ 3 au wifi extérieur alimente le photomaton en internet.

Dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de penser à la connexion wifi extérieure autrement qu'en connectant votre AirCastPro™ 3. Ce faisant, vos imprimantes sont accessibles à toute personne ayant accès à ce réseau wifi.

AirCastPro™ 3 dispose d'options permettant de bloquer la diffusion de vos imprimantes sur les interfaces réseau, en particulier Wifi et Ethernet. Les imprimantes diffusent toujours via le Hotspot d'AirCastPro™ 3. Pour sécuriser vos imprimantes, désactivez le partage d'imprimante pour le Wifi et l'Ethernet dans le. Imprimantes sécurisées !

PLUSIEURS UNITÉS AIRCASTPRO SUR UN RÉSEAU

Vous pouvez facilement faire fonctionner n'importe quel nombre d'unités AirCastPro sur un réseau. La seule exigence est que chaque unité AirCastPro™ doit avoir un nom de réseau unique. Pour configurer deux unités AirCastPro™ ou plus, procédez comme suit :

- ✱ Démarrez votre première unité AirCastPro™. Il est important que vous configuriez chaque unité séparément et sans en ajouter d'autres pour éviter toute confusion.
- ✱ Allez dans le panneau mDNS/Auto-Discovery et donnez à votre unité AirCastPro™ un nom unique (ex : AirCastPro2).
- ✱ Ensuite, allez dans le panneau Wifi Hotspot et changez le nom de votre SSID en un nom unique, de préférence le même nom que celui utilisé pour votre mDNS.
- ✱ Redémarrez votre AirCastPro™. Souvenez-vous du nouveau nom mDNS et SSID que vous lui avez donné afin de pouvoir accéder à la page General Settings (ex : <http://AirCastPro2.local>).

Répétez le processus ci-dessus pour chaque AirCastPro™ supplémentaire que vous souhaitez ajouter à votre réseau.

SOYEZ PRÊTS : CRÉER UNE TROUSSE D'URGENCE POUR LES ÉVÉNEMENTS

Même les événements les mieux préparés peuvent rapidement mal tourner : le wifi du lieu de l'événement n'est pas utilisable, vous êtes dans une zone où le wifi est encombré, le routeur du réseau de l'événement a un pare-feu qui bloque les ports de partage de fichiers et/ou d'impression AirPrint/IPP, ou même une coupure de ruban pendant l'événement. Voici quelques éléments que vous devriez avoir dans votre kit d'urgence pour événement :

- * Un câble Ethernet vers Lightning ou un adaptateur Ethernet vers USB-C, ainsi qu'un câble Ethernet. Cela vous permettra de relier votre iPad/iPhone/Android directement à AirCastPro™.
- * Un câble de chargement USB pour votre iPad/iPhone/appareil Android. Vous pouvez non seulement charger votre appareil, mais aussi vous connecter directement à AirCastPro™ 3 en branchant le câble sur l'un des ports USB d'AirCastPro™.
Si vous disposez d'un service cellulaire avec votre iPad, le tethering sur votre AirCastPro™ vous permettra d'imprimer pendant que vous disposez encore d'un service internet.
Si vous n'avez pas de service cellulaire avec votre iPad, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone iPhone/Android, en utilisant le hotspot de votre téléphone. Une fois votre téléphone connecté à AirCastPro™, connectez votre iPad au hotspot de votre téléphone. Vous devriez maintenant avoir accès à Internet et à l'impression.
- * Une clé USB, de préférence une clé dotée à la fois d'un connecteur USB A (extrémité USB standard) et d'un connecteur lightning/USB-C. Lorsqu'une clé USB contenant des images est branchée sur AirCastPro™ 3, vous pouvez demander à AirCastPro™ 3 d'imprimer automatiquement les images qu'il trouve sur une imprimante.
- * Supports de recharge.
- * Un rouleau de ruban adhésif transparent et une bonne paire de ciseaux. Il n'est pas rare que le ruban des imprimantes à sublimation thermique se rompe. Utilisez du ruban adhésif transparent pour réparer la rupture, mais veillez à avancer votre ruban de plusieurs panneaux au-delà de l'endroit où la rupture s'est produite.

Lorsqu'un ruban se casse, il peut parfois adhérer au rouleau de papier, ce qui provoque un bourrage papier ainsi qu'une rupture de ruban. Utilisez vos ciseaux pour couper proprement votre rouleau de papier, réintroduisez-le dans votre imprimante et reprenez vos travaux d'impression.



IMPRIMANTES PRISES EN CHARGE

MITSUBISHI IMPRIMANTES

CP-M1/CP-M15	Mitsubishi CP-D707DW	Mitsubishi CP-9550DW-S
Mitsubishi CP-D80DW	Mitsubishi CP-K60DW-S	Mitsubishi CP-9550DW
Mitsubishi CP-D90DW	Mitsubishi CP-9600DW	Mitsubishi P93D
Mitsubishi CP-D70DW	Mitsubishi CP-9500DW	Mitsubishi P95D

SINFONIA IMPRIMANTES

Sinfonia CHC-S1245/E1	Sinfonia CHC-S6245/CE1	Sinfonia S2145-5/S2
Sinfonia CHC-S6145/CS2	Sinfonia S2145/S2	Sinfonia CHC-S2245/S3

CITIZEN IMPRIMANTES

Citizen CX	Citizen CW-02/OP900ii	Citizen CZ-01
Citizen CX-W	Citizen CX-02	
Citizen CY/CY-02	Citizen CX-02W	

FUJIFILM IMPRIMANTES

FujiFilm ASK-300	FujiFilm ASK-2000	FujiFilm DX100
------------------	-------------------	----------------

EPSON IMPRIMANTES

Epson SureLab D700

SHINKO IMPRIMANTES

Shinko CHC-S1245	Shinko CHC-S6145	Shinko CHC-S9045
Shinko CHC-S2145	Shinko CHC-S6245	

HITI IMPRIMANTES

Joyspace U826
Hiti P520L
Hiti P525L
Hiti P720L
Hiti P728L

Hiti P750L
Hiti P510K
Hiti P518S
Hiti P910L

Hiti P510L
Hiti P510S/Si
Hiti M610
Hiti P518A

DAI NIPPON PRINTING

DNP DS40
DNP DS80
DNP DS80DX

DNP DS620
DNP DS820
DNP DSRX1

DNP SL10
DNP QW410

SONY IMPRIMANTES

Sony UP-CX1
Sony UP-CR10L

Sony UP-DR100
Sony UP-DR200

Sony UP-DR150

KODAK IMPRIMANTES

Kodak 305

PRIMERA IMPRIMANTES

Impressa IP60

SWIFFOTO IMPRIMANTES

SwiftFoto KSF-10R



ACCORD DE LICENCE

ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE AirCastPro™3 / AirCastPro™3 LICENSE AGREEMENT

PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE. BY USING THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT USE THE SOFTWARE.

IMPORTANT NOTE: This software may be used to reproduce materials. It is licensed to you only for reproduction of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce. If you are uncertain about your right to copy any material, you should contact your legal advisor.

1. General. The software (including all content), documentation and any fonts accompanying the software (if any), whether on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Allen Christopher Software") is licensed, not sold, to you by Allen Christopher Software ("Allen Christopher") for use only under the terms of this License, and Allen Christopher reserves all rights not expressly granted to you. You own the media on which the Allen Christopher Software is recorded but Allen Christopher and/or Allen Christopher's licensor(s) retain ownership of the Allen Christopher Software itself. The terms of this License will govern any software upgrades provided by Allen Christopher that replace and/or supplement the original Allen Christopher Software, unless such upgrade is accompanied by a separate license, in which case, the terms of that license will govern.

2. Permitted License Uses and Restrictions.

B. AirCastPro™3 Single User License. This License allows you to use one copy of the Allen Christopher Software on the bundled hardware only. This License does not allow the Allen Christopher Software to exist on more than one computer at a time and you may not make the Allen Christopher Software available over a network where it could be used by multiple computers at the same time.

C. You may not and you agree not to, or to enable others to, copy, decompile, reverse engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, decrypt, modify, or create derivative works of the Allen Christopher Software or any services provided by the Allen Christopher Software, or any part thereof. Any attempt to do so is a violation of the rights of Allen Christopher and its licensors of the Allen Christopher Software. If you breach this restriction, you may be subject to prosecution and damages.

D. The Allen Christopher Software may be used to reproduce materials so long as such use is limited to reproduction of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce. Title and intellectual property rights in and to any content displayed by or accessed through the Allen Christopher Software belongs to the respective content owner. Such content may be protected by copyright or other intellectual property laws and treaties, and may be subject to terms of use of the third party providing such content. You may not use, extract or distribute, commercially or otherwise, on a standalone basis, any photographs, images, graphics, artwork or similar assets ("Digital Imagery") contained within, or provided as a part of, the Allen Christopher Software, or otherwise use the Digital Imagery outside the context of its intended use as part of the Allen Christopher Software.

E. Allen Christopher has provided, as part of the Allen Christopher Software, access to support and/or services as a convenience. To the extent that the Allen Christopher Software contains, or provides access to, Allen Christopher has no express or implied obligation to provide any technical or other support for such software or services.

3. Transfer. You may not rent, lease, lend, redistribute or sublicense the Allen Christopher Software. You may, however, make a one-time permanent transfer of all of your license rights to the Allen Christopher Software (in its

original form as provided by Allen Christopher) to another party, provided that: (a) the transfer must include all of the Allen Christopher Software, including all its component parts, original media, printed materials and this License; (b) you do not retain any copies of the Allen Christopher Software, full or partial, including copies stored on a computer or other storage device; and (c) the party receiving the Allen Christopher Software reads and agrees to accept the terms and conditions of this License. You may not rent, lease, lend, redistribute, sublicense or transfer any Allen Christopher Software that has been modified or replaced under Section 2D above. All components of the Allen Christopher Software are provided as part of a bundle and may not be separated from the bundle and distributed as standalone applications.

Updates: If an Allen Christopher Software update completely replaces a previously licensed version of the Allen Christopher Software, you may not use both versions of the Allen Christopher Software at the same time nor may you transfer them separately.

4. Consent to Use of Data. You agree that Allen Christopher and its subsidiaries may collect and use technical and related information, including but not limited to technical information about your computer, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support and other services to you (if any) related to the Allen Christopher Software. Allen Christopher may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to improve our products or to provide services or technologies, except where explicitly restricted by local law.

5. Services.

A. You agree that the Services contain proprietary content, information and material that is owned by Allen Christopher and/or its licensors, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including but not limited to copyright, and that you will not use such proprietary content, information or materials in any way whatsoever except for permitted use of the Services. No portion of the Services may be reproduced in any form or by any means. You agree not to modify, rent, lease, loan, sell, distribute, or create derivative works based on the Services, in any manner, and you shall not exploit the Services in any unauthorized way whatsoever, including but not limited to, by trespass or burdening network capacity.

B. In addition, Services that may be accessed from the Allen Christopher Software are not available in all languages or in all countries. Allen Christopher makes no representation that such Services are appropriate or available for use in any particular location. To the extent you choose to access such Services, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including but not limited to applicable local laws.

C. Allen Christopher and its licensors reserve the right to change, suspend, remove, or disable access to any Services at any time without notice. In no event will Allen Christopher be liable for the removal of or disabling of access to any such Services. Allen Christopher may also impose limits on the use of or access to certain Services, in any case and without notice or liability. You acknowledge that neither Allen Christopher nor its licensors has an express or implied obligation to provide, or continue to provide, the Services now or in the future.

6. Termination. This License is effective until terminated. Your rights under this License will terminate automatically without notice from Allen Christopher if you fail to comply with any term(s) of this License. Upon the termination of this License, you shall cease all use of the Allen Christopher Software and destroy all copies, full or partial, of the Allen Christopher Software.

7. Limited Warranty on Media. Allen Christopher warrants the media on which the Allen Christopher Software is recorded and delivered by Allen Christopher to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of original retail purchase. Your exclusive remedy under this Section shall be replacement of the Allen Christopher Software, which is returned to Allen Christopher, or an Allen Christopher authorized representative together with proof of purchase. THIS LIMITED WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTIES ON THE MEDIA INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH HEREIN IS THE ONLY WARRANTY MADE TO YOU AND IS PROVIDED IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES (IF ANY) CREATED BY ANY

DOCUMENTATION, PACKAGING OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY BY JURISDICTION.

8. Disclaimer of Warranties.

A. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE AND SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY ON MEDIA SET FORTH ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND ALLEN CHRISTOPHER AND ALLEN CHRISTOPHER'S LICENSORS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ALLEN CHRISTOPHER" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 and 9) HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE AND SERVICES, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. ALLEN CHRISTOPHER DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES WILL BE CORRECTED. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE AND SERVICES ARE NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY, THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, LIFE SUPPORT OR WEAPONS SYSTEMS. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY ALLEN CHRISTOPHER OR AN ALLEN CHRISTOPHER AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

B. You acknowledge that Allen Christopher makes no representations or warranties with regard to any web sites or information displayed by or accessed through the Allen Christopher Software, the Services, or any web services performed by the Allen Christopher Software in relation to such sites or information. Certain Services may include materials from third parties. You acknowledge and agree that Allen Christopher is not responsible for examining or evaluating the content or accuracy, completeness, currency, validity or quality of any such third-party material. Allen Christopher does not warrant or endorse and does not assume and will not have any liability or responsibility for any third-party materials, or for any other materials, products, or services of third parties. You agree that you will not use any third-party materials in a manner that would infringe or violate the rights of any other party, and that Allen Christopher is not in any way responsible for any such use by you. Allen Christopher, its officers, affiliates and subsidiaries shall not, directly or indirectly, be liable, in any way, to you or any other person for the content you use, receive or view using the Allen Christopher Software or Services, or for any inaccuracies, errors in or omissions from the content.

9. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL ALLEN CHRISTOPHER BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OR INABILITY TO USE THE ALLEN CHRISTOPHER SOFTWARE OR SERVICES, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) AND EVEN IF ALLEN CHRISTOPHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Allen Christopher's total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law in cases

involving personal injury) exceed the amount of fifty dollars (\$50.00). The foregoing limitations will apply even if the above stated remedy fails of its essential purpose.

10. Export Control. You may not use or otherwise export or re-export the Allen Christopher Software except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the Allen Christopher Software was obtained. In particular, but without limitation, the Allen Christopher Software may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person's List or Entity List. By using the Allen Christopher Software, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of nuclear, missiles, or chemical or biological weapons.

11. Government End Users. The Allen Christopher Software and related documentation are "Commercial Items", as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation", as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.

12. Controlling Law and Severability. This License will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, as applied to agreements entered into and to be performed entirely within New York between New York residents. This License shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision, or portion thereof, to be unenforceable, the remainder of this License shall continue in full force and effect.

13. Complete Agreement; Governing Language. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the use of the Allen Christopher Software licensed hereunder and supersedes all prior or contemporaneous understandings regarding such subject matter. No amendment or modification of this License will be binding unless in writing and signed by Allen Christopher. Any translation of this License is done for local requirements and in the event of a dispute between the English and any non-English versions; the English version of this License shall govern.



REMERCIEMENTS

AirCastPro™, AirCastPro™3, AirCastPro™3 , et HEIPr™ sont des droits d'auteur et des marques commerciales d'Allen Christopher Software.

AirCastPro™3 fonctionne avec une variété de logiciels libres, y compris, mais sans s'y limiter, Debian, Selphy Print, Gutenprint et CUPS.

Bonjour®, AirPrint®, iOS®, iPad OS® et CUPS® sont des marques déposées d'Apple, Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

